Technische Dokumentation

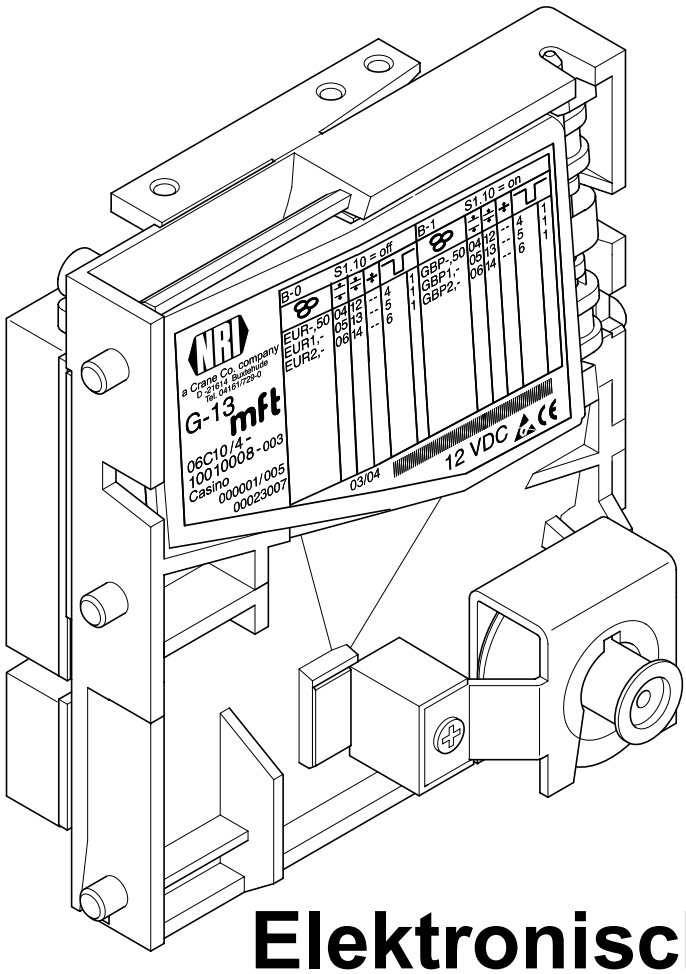

Elektronischer Münzprüfer

G-13.mft parallel

Standard- und Casino-Ausführung (ab Version /4)

Bedienungsanleitung

04.04 Hns/ds
Ausgabe 1.1
BA.G13MFTPAR4-D

CRANE

National Rejectors, Inc. GmbH • Zum Fruchthof 6 • D-21614 Buxtehude
Telefon: +49 (0)4161-729-0 • Telefax: +49 (0)4161-729-115 • E-Mail: info@nri.de • Internet: www.nri.de

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 7

Allgemeines zu dieser Anleitung 7

Allgemeines zum Münzprüfer G-13.mft mit paralleler Schnittstelle 8

Vorteile 9

Ausführungen 9

2 Sicherheitshinweise 10

Bestimmungsgemäße Verwendung 10

Geräte und Personen schützen 11

3 Aufbau 12

Schalterblöcke 14

Schalterbelegung bei Doppelblockverwaltung (B-0 und B-1) 15

Schalterbelegung bei Einfachblockverwaltung 15

Rückgabehebel und Rückgabetaste 16

Schnittstellen 16

Schnittstelle – Automat 16

Münzsignalleitungen/externe Sperrsignalleitungen 16

Rückgabesignalleitung 17

Externe Gesamtsperrsignalleitung 17

Schnittstelle – Konfiguration (WinEMP/PalmEMP2) 17

Schnittstelle – externe Sortierung 17

Typenschild 18

4 Funktion 19

Münzannahme und -abweisung 19

Münzkanäle 20

Einfach- oder Doppelblockverwaltung 21

Kassierkontrolle ... 21

... bei der Standardausführung 21

... bei der Casino-Ausführung 22

Übertragen der Münzwerte über Münzimpulse und Münzsignalleitungen 23

Münzimpulslänge 23

Steuerung für externe Sortierung angenommener Münzen (nicht Casino-Ausführung) 24

Sortierprinzip 24

Sortierung mit NRI Sortiervorrichtung 25

Sortierzeit einer externen Sortierung 25

Münzsorten nicht annehmen 26

Externes Gesamtsperren 26

Externes Sperren einzelner Münzsorten 26

Internes Sperren einzelner Münzsorten/ Münzsortengruppen 26

5 Inbetriebnahme 27

Inbetriebnahme im Automaten 28

Inbetriebnahme am Prüfgerät 29

Geräteumgebung für Konfigurations-Software (WinEMP) 29

Anschluss an Palm-Handheld (PalmEMP2) 30

Montage der Sortiervorrichtung ... 31

... an die Topeinwurf-Ausführung 31

... an die Fronteinwurf-Ausführung 33

6 Bedienung 34

Münzkanäle sperren ... 34
... bei Doppelblockverwaltung (B-0 und B-1) 34
... bei Einfachblockverwaltung 36

Teach-Mode 38
Schalterbelegung bei Doppelblockverwaltung (im Teach-Mode) 38
Schalterbelegung bei Einfachblockverwaltung (im Teach-Mode) 38
Münzkanäle anlernen 39

Speicherblock auswählen (nur für Doppelblockverwaltung) 41

Standardausführung in Casino-Ausführung umstellen 41

7 Reinigung 42

8 Welche Funktionen können über WinEMP/ PalmEMP2 eingestellt werden? 43

9 Technische Daten 44

CE-Kennzeichnung 45

Steckerbelegung und Anschlusspläne 46
G-13.mft – Automat 46
G-13.mft – Programmierstation (WinEMP)/ Palm-Handheld (PalmEMP2) 48
G-13.mft – externe Sortiervorrichtung 49

Einbaumaße 50
Topeinwurf-Ausführung 50
Ansicht von vorne 50
Ansicht von hinten 50
Ansicht von oben 51
Ansicht von unten 51
Ansicht von der Seite 52
Fronteinwurf-Ausführung ohne Frontplatte 53
Ansicht von vorne 53
Ansicht von hinten 53
Ansicht von oben 54
Ansicht von unten 54
Ansicht von der Seite 55

Fronteinwurf-Ausführung mit MIDI-Frontplatte 56
Ansicht von vorne und hinten 56
Ansicht von rechts 57
Fronteinwurf-Ausführung mit MINI-Frontplatte 58
Ansicht von vorne und hinten 58
Ansicht von rechts 59
Zubehör 60
Frontplatten 60
Sortiervorrichtung ... 61
... für Topeinwurf-Ausführung 61
... für Fronteinwurf-Ausführung 61
Konfigurations-Software 62

Stichwortverzeichnis 63
Glossar 66

1 Allgemeines

Dieses Kapitel soll Ihnen einen ersten Überblick über die Vorteile und Optionen des Münzprüfers G-13.mft mit paralleler Schnittstelle verschaffen. Zuvor hilft Ihnen aber der erste Abschnitt, sich einfach in dieser Anleitung zurecht zu finden.

Allgemeines zu dieser Anleitung

Diese Bedienungsanleitung beschreibt den Aufbau und die Funktionsweise der Standard- und Casino-Ausführung des elektronischen Münzprüfers G-13.mft mit paralleler Schnittstelle. Kapitel 5 und 6 erläutern die nötigen Schritte zur Inbetriebnahme und Bedienung des Münzprüfers. Das Stichwortverzeichnis und Glossar verkürzt die Suche nach konkreten Erläuterungen.

Um Ihnen die Orientierung innerhalb dieser Anleitung und die Bedienung des Geräts zu erleichtern, wurden folgende Auszeichnungen im Text vorgenommen:

- **Sicherheitshinweise**, die beachtet werden müssen, um Bediener und Geräte zu schützen, sind fett dargestellt und mit dem Piktogramm ⚠ versehen.
- besondere *Hinweise*, die Ihnen den Umgang mit dem Münzprüfer erleichtern sollen, sind kursiv gesetzt und mit dem Piktogramm ☞ versehen.
- Handlungsaufforderungen sind in einer anderen Schriftart nummeriert.
- als Einstieg in ein Kapitel finden Sie einen kleinen „Wegweiser“, der den Inhalt des Kapitels zusammenfasst.

Zum Konfigurieren und Prüfen des Münzprüfers wird auf die separaten Bedienungsanleitungen der NRI PC-Software „WinEMP“, der NRI Palm-Handheld-Software „PalmEMP2“ und der NRI Prüfgeräte verwiesen (vgl. auch Kap. 8 „Welche Funktionen können über WinEMP/PalmEMP2 eingestellt werden?“):

- WinEMP – Das Konfigurations- und Diagnoseprogramm für NRI Münzprüfer, Bedienungsanleitung für den G-13.mft
- PalmEMP2 – Bedienungsanleitung zum Konfigurieren des Münzprüfers G-13.mft
- Prüfgerät G-19.0594/4 für G-13 EMP

☞ *Sollten Ihnen diese Anleitungen noch nicht zur Verfügung stehen, können diese jederzeit von der NRI Homepage (www.nri.de) im komprimierten PDF-Format heruntergeladen werden.*

Allgemeines zum Münzprüfer G-13.mft mit paralleler Schnittstelle

Der elektronische Münzprüfer G-13.mft (Multi-Frequenz-Technologie) im standardisierten 3 1/2" Format basiert auf den bewährten Eigenschaften des G-13.6000. Aufgrund seines modularen Designs und der kompakten Bauart findet der G-13.mft Anwendung in Unterhaltungs-, Waren- und Dienstleistungsautomaten.

Neu am G-13.mft ist die **Multi-Frequenz-Technologie**. Sie erlaubt eine größere Flexibilität in der Messsensorik, die Mehrfachabtastung eingeworfener Münzen für eine optimale Materialerkennung und die Auswertung von 24 Messparametern für eine sichere Echtgeldannahme bzw. Falschgeldausscheidung. Dank der **Flash-Technologie** des Münzprüfers können Software-Downloads für Anpassungen der Messtechnik, der Münzdaten und Steuerungssoftware schnell und einfach durchgeführt werden. Der G-13.mft hat 32 Münzkanäle, die ab Geräteversion /4 und höher entweder in einem einzigen Speicherblock oder aber, geteilt in 2 x 16 Münzkanäle, in zwei Speicherblöcken mit verschiedenen Münzkonfigurationen verwaltet werden können.

Um auf neu auftretendes Falschgeld möglichst schnell reagieren zu können und Ihnen individuelle Einstellungen zu ermöglichen, wird der Münzprüfer an eine PC-Programmierstation angeschlossen, die sich aus der Konfigurations- und Diagnosesoftware „WinEMP“, inklusive Kartenleser, und dem Prüfgerät G-19.0594/4 zusammensetzt. Mit Hilfe der Palm-Handheld-Software „PalmEMP2“ können Sie den Münzprüfer unabhängig vom PC direkt am Automaten konfigurieren.

Münzen, die werkseitig nicht berücksichtigt sind, können im Teach-Mode durch Einwerfen der Münzen direkt am Münzprüfer konfiguriert werden.

Vorteile

- Annahmegeschwindigkeit von 2 Münzen pro Sekunde (Casino-Ausführung: 5–6 Münzen/sek.)
- Einzeln bzw. in Gruppen zu sperrende Münzkanäle
- Teach-Mode für 8 Münzkanäle
- Standardausführung durch einfaches Umstellen auch als Casino-Ausführung einsetzbar
- Betriebs- und Manipulationssicherheit durch optische Kassierkontrolle im Münzaustrittsbereich
- Schnittstelle zum Anschluss an Programmierstation oder Palm-Handheld, die eine umgehende Reaktion auf Falschgeld ermöglicht
- Multi-Frequenz-Technologie zur sicheren Münzerkennung
- Flash-Technologie für unkomplizierte und zeitsparende Firmware-Updates
- Optionaler Sensor für erhöhten Schutz gegen Manipulation im Kassenschacht

Ausführungen

Der G-13.mft mit paralleler Schnittstelle ist als Standard- und – für eine schnelle Münzannahme (z. B. in Spielautomaten) – als Casino-Ausführung erhältlich.

Die Standardausführung kann durch einfaches Umlegen eines Schalters auch als Casino-Gerät betrieben werden (s. Kap. 6 „Bedienung“) .

Beide Ausführungen des G-13.mft sind mit Top- oder Fronteinwurf erhältlich. Dem G-13.mft mit Fronteinwurf ist auf der linken Geräteseite in der Regel entweder die Frontplatte MIDI oder die Frontplatte MINI aufgesteckt (s. Kap. 3 „Aufbau“). Das Gerät ist aber auch als Fronteinwurf-Ausführung ohne Frontplatte erhältlich.

2 Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich diese Anleitung und vor allem die Sicherheitshinweise mindestens einmal aufmerksam durch, so dass Sie die inhaltlichen Zusammenhänge sowie die Funktionsweise des Münzprüfers verstanden haben, bevor Sie das Gerät das erste Mal in Betrieb nehmen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Münzprüfer der Serie G-13.mft mit paralleler Schnittstelle sind für den Einsatz in Unterhaltungs-, Waren- und Dienstleistungsautomaten mit einer parallelen Schnittstelle bestimmt und sollen in den Automaten eingeworfene Münzen auf bestimmte Münzeigenschaften überprüfen.

Die Münzprüfer sind nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können von ihnen Gefahren ausgehen. Beachten Sie deshalb die folgenden Sicherheitshinweise.

Geräte und Personen schützen

Der Münzprüfer darf nur von einem Elektrofachmann angeschlossen werden.

Nehmen Sie den Münzprüfer ausschließlich laut bestimmungsgemäßer Verwendung in Betrieb. Für Schäden, die aus nichtbestimmungsgemäßer Verwendung des Geräts resultieren, haftet der Hersteller in keinem Fall.

Die Münzprüferplatine ist mit Bauelementen bestückt, die durch elektrostatische Entladung zerstört werden können. Bitte beachten Sie dazu die Handhabungsvorschriften für elektrostatisch gefährdete Bauelemente.

Ziehen Sie den Automatenstecker, bevor Sie den Münzprüfer installieren, reinigen oder ausbauen.

Legen Sie die für den Münzprüfer richtige Spannung an (siehe Typenschild).

Achten Sie auf den fachgerechten Potentialausgleich im Automaten.

Ziehen Sie das Anschlusskabel des Münzprüfers nie unter Spannung vom Automaten ab.

Halten Sie Rücksprache mit NRI, wenn Sie An- und Umbauten am Gerät vornehmen wollen, die über die hier beschriebenen Veränderungen hinausgehen.

Halten Sie Wasser und andere Flüssigkeiten vom Münzprüfer fern.

Entsorgen Sie das Gerät fachgerecht, sollte es einmal ausgedient haben.

Wir behalten uns technische Änderungen am Gerät vor, die in dieser Anleitung nicht erfasst sind!

3 Aufbau

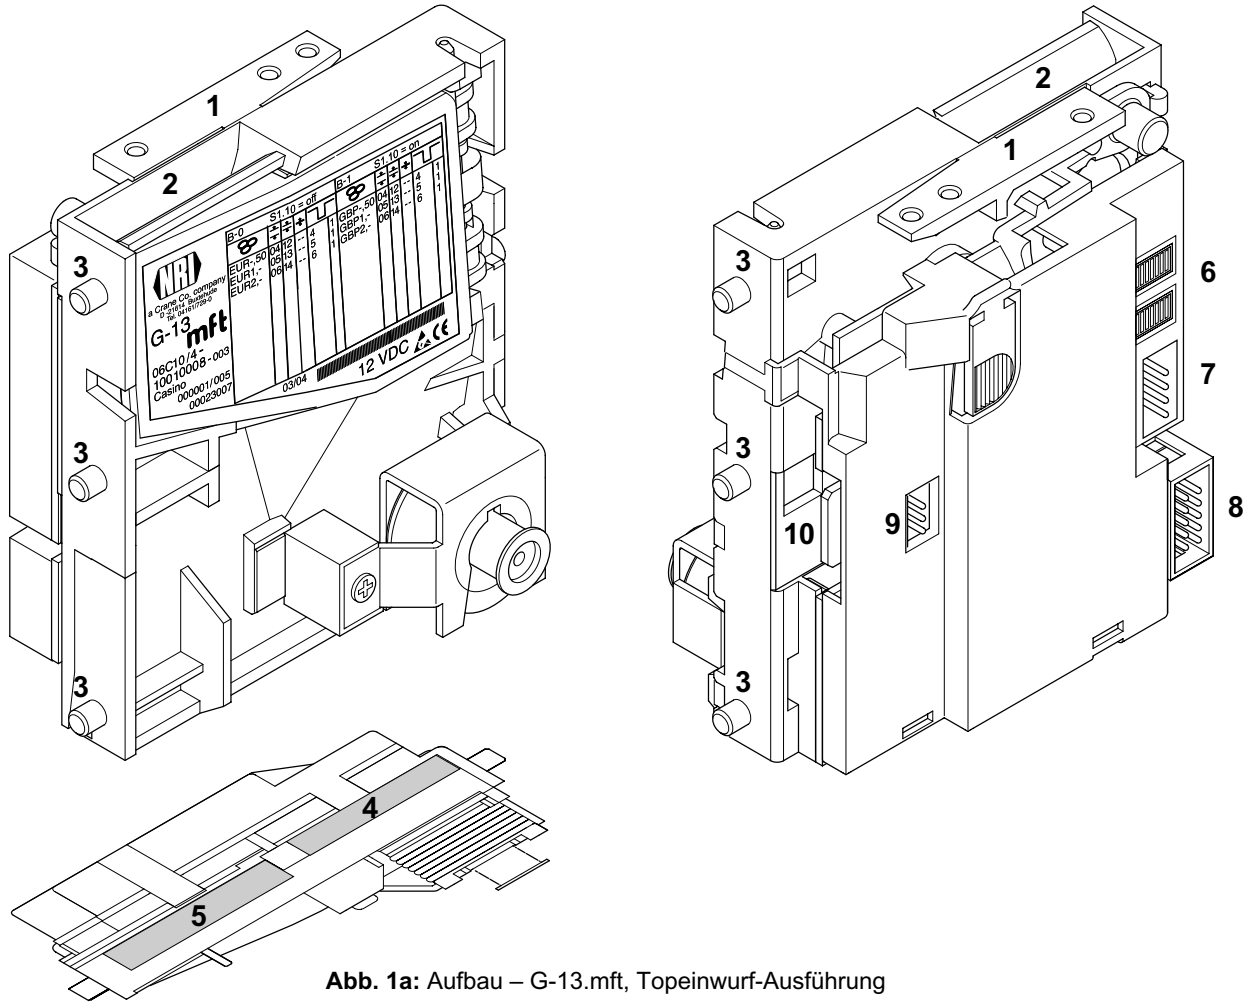

Abb. 1a: Aufbau – G-13.mft, Topeinwurf-Ausführung

1 Rückgabehebel
2 Münzeinwurftrichter
3 Aufhängebolzen
4 Münzaustritt – Rückgabe
5 Münzaustritt – Kasse
6 Schalterblöcke
7 Schnittstelle – Automat, seriell (nicht belegt)
8 Schnittstelle – Automat/Prüfgerät
9 Schnittstelle – externe Sortierung
10 Schnittstelle – PC-Programmierstation (WinEMP)/ Palm-Handheld (PalmEMP2)

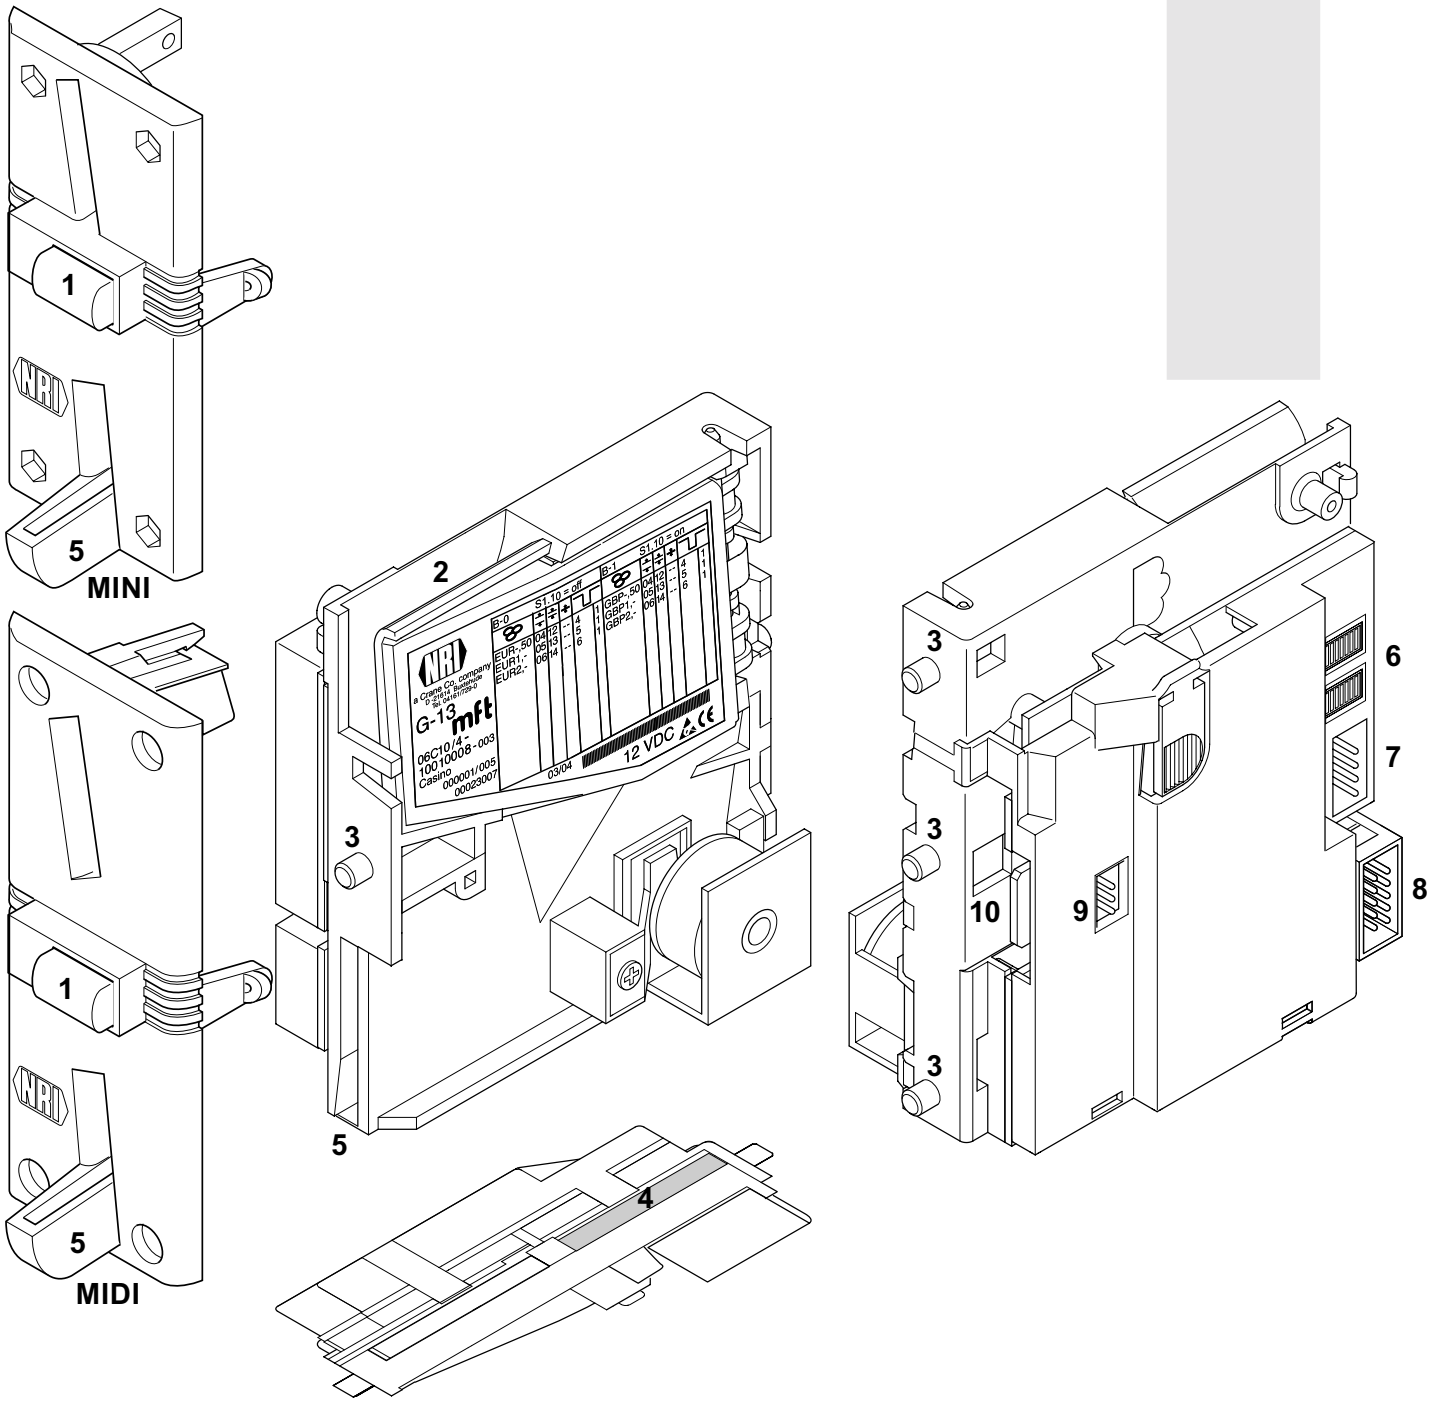

Abb. 1b: Aufbau – G-13.mft, Fronteinwurf-Ausführung mit Frontplatte

1 Rückgabetaste
2 Münzeinwurftrichter
3 Aufhängebolzen
4 Münzaustritt – Kasse
5 Münzaustritt – Rückgabe
6 Schalterblöcke
7 Schnittstelle – Automat, seriell (nicht belegt)
8 Schnittstelle – Automat/Prüfgerät
9 Schnittstelle – externe Sortierung
10 Schnittstelle – PC-Programmierstation (WinEMP)/ Palm-Handheld (PalmEMP2)

In den Münzprüfer eingeworfene Münzen gelangen durch den Münzeinwurftrichter **2** in den Mess- und Prüfbereich des Geräts, in dem ihre Münzeigenschaften mit den Werten der gespeicherten Annahmebänder verglichen werden. Vom Münzprüfer abgewiesene Münzen gelangen in die Rückgabe **4**, Abb. 1a/**5**, Abb. 1b, und zum Verkauf angenommene Münzen verlassen das Gerät durch den Münzaustritt **5**, Abb. 1a/**4**, Abb. 1b, und werden in die Kasse oder eine externe Sortiervorrichtung geleitet. (S. Abb. 1a und 1b)

Auf der Rückseite verfügt der Münzprüfer über eine Schnittstelle **8** zum Automaten (Prüfgerät) und eine Schnittstelle **9** zu einer externen Sortiervorrichtung, auf der Seite über eine Schnittstelle **10** zum Kartenleser der PC-Programmierstation (WinEMP) bzw. zum Palm-Handheld (PalmEMP2) (s. Abb. 1a und 1b).

Über die ebenfalls auf der Geräterückseite befindlichen Schalterblöcke **6** lassen sich individuelle Einstellungen wie das Sperren verschiedener Münzsorten vornehmen (s. Abb. 1a und 1b).

Schalterblöcke

Der Münzprüfer verfügt auf der Geräterückseite über zwei Schalterblöcke mit je zehn DIL-Schaltern S1.1–10 und S2.1–10.

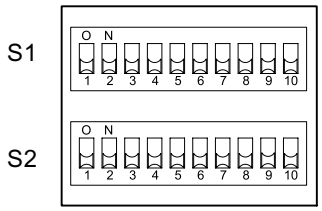

Abhängig davon, ob Ihr Gerät für die Münzverwaltung werkseitig auf einen oder zwei Speicherblöcke (B-0 und B-1, s. Typenschild) programmiert wurde, haben die DIL-Schalter unterschiedliche Funktionen (s. auch Abschnitt „Einfach- oder Doppelblockverwaltung“ in Kap. 4 „Funktion“).

Auf der Rückseite des Geräts finden Sie eine Kurzbeschreibung der einzelnen Schalterfunktionen.

Schalterbelegung bei Doppelblockverwaltung (B-0 und B-1)

Über die ersten acht DIL-Schalter des oberen Schalterblocks S1 und des unteren Schalterblocks S2 können Münzkanäle bzw. die den Münzkanälen zugeordneten Münzsorten einzeln gesperrt werden (s. Abschnitt „Münzkanäle sperren“ in Kap. 6 „Bedienung“).

Über den neunten DIL-Schalter des oberen Schalterblocks S1 kann die Standardausführung des G-13.mft auf die Casino-Ausführung umgestellt werden (s. Abschnitt „Standardausführung in Casino-Ausführung umstellen“ in Kap. 6 „Bedienung“). Bei Casino-Ausführungen hat dieser Schalter S1.9 keine Funktion.

Der zehnte DIL-Schalter des oberen Schalterblocks S1 dient der Auswahl des Speicherblocks (s. Abschnitt „Speicherblock auswählen“ in Kap. 6 „Bedienung“).

Der untere Schalterblock S2 dient dem Anlernen von Münzsorten bzw. Token im Teach-Mode (s. Abschnitt „Teach-Mode“ in Kap. 6 „Bedienung“).

Schalterbelegung bei Einfachblockverwaltung

Über die ersten acht DIL-Schalter des oberen Schalterblocks S1 können Münzkanäle bzw. die den Münzkanälen zugeordneten Münzsorten gesperrt werden. Dazu wird den DIL-Schaltern jeweils ein Münzkanal beliebig zugeordnet. Einem Schalter kann zum Sperren mehrerer Münzkanäle auch eine Gruppe ausgewählter Münzkanäle zugeordnet werden (s. Abschnitt „Münzkanäle sperren“ in Kap. 6 „Bedienung“).

Über den neunten DIL-Schalter des oberen Schalterblocks S1 kann die Standardausführung des G-13.mft auf die Casino-Ausführung umgestellt werden (s. Abschnitt „Standardausführung in Casino-Ausführung umstellen“ in Kap. 6 „Bedienung“). Bei Casino-Ausführungen hat dieser Schalter S1.9 keine Funktion.

Der zehnte DIL-Schalter des oberen Schalterblocks S1 hat bei der Einfachblockverwaltung keine Funktion.

Der untere Schalterblock S2 dient dem Anlernen von Münzsorten bzw. Token im Teach-Mode (s. Abschnitt „Teach-Mode“ in Kap. 6 „Bedienung“) und zum Sperren dieser angelernten Münzen im normalen Betriebsmodus.

Rückgabehebel und Rückgabetaste

Der Rückgabehebel (**1**, Abb. 1a) oben am Gerät wird über die Rückgabetaste am Automaten betätigt, wenn der Automat eingeworfene Münzen wieder ausgeben oder ein z. B. durch steckengebliebene Münzen entstandener Stau beseitigt werden soll. Das Betätigen des Rückgabehebels öffnet den Mess- und Prüfbereich des Münzprüfers, so dass alle im Münzprüfer befindlichen Gegenstände in die Rückgabe gelangen.

Geräte mit Fronteinwurf über eine Frontplatte haben keinen Rückgabehebel. Bei ihnen wird der Mess- und Prüfbereich durch Drücken der Rückgabetaste (**1**, Abb. 1b) auf der Frontplatte geöffnet.

Schnittstellen

Unten rechts auf der Rückseite des Münzprüfers befindet sich der 10-polige Anschlussstecker zum Automaten (Prüfgerät), links in der Mitte der 3-polige JST-Stecker für den Anschluss einer externen Sortierung. Auf der linken Seite sitzt die Schnittstelle zur Programmierstation bzw. zum Palm-Handheld. (S. Abb. 1a und 1b)

Schnittstelle – Automat

Der Münzprüfer ist über die parallele Schnittstelle **8** (Abb. 1a und 1b) und ein 10-poliges Kabel mit dem Automaten (Prüfgerät) verbunden.

Zur Belegung der einzelnen Stecker (Pins) siehe Abschnitt „Steckerbelegung und Anschlusspläne“ in Kap. 9 „Technische Daten“.

Münzsignalleitungen/externe Sperrsignalleitungen

Über eine von sechs Münzsignalleitungen übergibt der Münzprüfer in der Regel einen Münzimpuls pro angenommener Münze an den Automaten (Signal: low = aktiv). Da eine bestimmte Münzsorte einer Münzsignalleitung oder auch einer Kombination an Leitungen zugeordnet ist, kann der Automat identifizieren, welche Münzsorte eingeworfen wurde. Welche Münzsorte auf welcher Signalleitung einen Impuls erzeugt, ist werkseitig kundenspezifisch eingestellt und kann über die WinEMP PC-Software bzw. PalmEMP2 jederzeit neu konfiguriert werden.

Über die Münzsignalleitungen können Münzsorten vom Automaten aus gesperrt werden (Münzsignalleitungen = externe Sperrsignalleitungen). Welche der sechs externen Sperrsignalleitungen welche Münzsorte sperrt ist werkseitig kundenspezifisch zugeordnet, kann aber ebenfalls über WinEMP oder PalmEMP2 festgelegt werden.

Rückgabesignalleitung

Bei Betätigen des Rückgabehebels/der Rückgabetaste übergibt der Münzprüfer über die Rückgabesignalleitung ein Rückgabesignal an den Automaten. Durch Öffnen des Mess- und Prüfbereichs werden die im Münzprüfer befindlichen Münzen bzw. Gegenstände über die Rückgabe ausgegeben.

Die Rückgabesignalleitung kann außerdem zur Sortierung der eingeworfenen Münzen eingesetzt werden (s. Abschnitt „Steuerung für externe Sortierung angenommener Münzen“ in Kap. 4 „Funktion“).

Externe Gesamtsperrsignalleitung

Wird die Gesamtsperrsignalleitung vom Automaten aktiviert (Signal: high = aktiv), ist die Münzannahme gesperrt. Es wird keine Münze angenommen.

Mit Hilfe der DIL-Schalter kann jede Münzsorte einzeln bzw. eine bestimmte Münzgruppe gesperrt werden (s. Abschnitt „Münzkanäle sperren“ in Kap. 6 „Bedienung“).

Schnittstelle – Konfiguration (WinEMP/PalmEMP2)

Zum Konfigurieren des Münzprüfers wird das Gerät an einen PC oder einen mobilen Palm-Handheld angeschlossen. Dazu verfügt der G-13.mft auf der rechten Seite über einen 10-poligen Platinen-Direktstecker **10** (Abb. 1a und 1b), über den der Münzprüfer via Adapter und Kartenleser an den PC oder an einen Palm-Handheld angeschlossen wird (s. Kap. 5 „Inbetriebnahme“). Die Einstellung des Geräts erfolgt über die Konfigurations- und Diagnosesoftware WinEMP oder PalmEMP2 (s. separate Anleitungen zur Software).



Zur Belegung der einzelnen Stecker (Pins) siehe Abschnitt „Steckerbelegung und Anschlusspläne“ in Kap. 9 „Technische Daten“.

Schnittstelle – externe Sortierung

Auf der Geräterückseite sitzt ein 3-poliger JST-Stecker **9** (Abb. 1a und 1b). Über diesen Stecker können für die Sortierung eingeworfener Münzen Sortierweichen angesteuert werden (s. Abschnitte „Steuerung für externe Sortierung angenommener Münzen“ in Kap. 4 „Funktion“ und „Steckerbelegung und Anschlusspläne“ in Kap. 9 „Technische Daten“).

Bei dem 3-poligen Sortierstecker handelt es sich um ein Fabrikat der Firma JST mit der Typenbezeichnung „ZH connector“, 1,5 mm. Nähere Informationen zum Stecker erhalten Sie unter der Internet-Adresse www.JST.com.

Typenschild

Auf dem Typenschild sind die das Gerät kennzeichnenden Daten wie Geräteserie, -typ und -betrieb sowie kundenspezifische Default-Werte wie Münzsorte oder Münzsignalleitung angegeben:

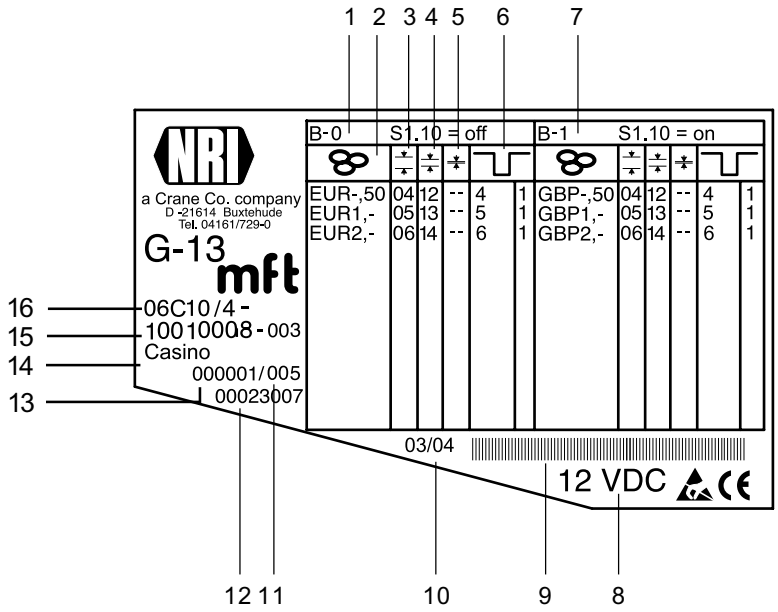

Abb. 2: Typenschild – Casino-Ausführung

1 Münzinformationen – Speicherblock 0 (wenn DIL-Schalter S1.10 auf OFF)

2 Währung und Münzsorte – Speicherblock 0

3 Kanalnummer, normaler Münzkanal – Speicherblock 0

4 Kanalnummer, enger Münzkanal – Speicherblock 0

5 Kanalnummer, super-enger Münzkanal – Speicherblock 0

6 Münzsignalleitung und -impulsanzahl – Speicherblock 0

7 Münzinformationen – Speicherblock 1 (wenn DIL-Schalter S1.10 auf ON)

8 Nennspannung

9 Barcode

10 Fertigungsdatum

11 fortlaufende Gerätenummer pro Auftragsnummer

12 Bestellnummer

13 Auftragsnummer

14 Geräteausführung
Validator = Standardausführung
Casino = Casino-Ausführung

15 Datenblock- und Revisionsnummer

16 Gerätetyp
9V = Fronteinwurf-Ausführung o. Frontplatte für Standardausführung
8V = Fronteinwurf-Ausführung m. Frontplatte MINI für Standardausführung
7V = Fronteinwurf-Ausführung m. Frontplatte MIDI für Standardausführung
6V = Topeinwurf-Ausführung für Standardausführung
6C = Topeinwurf-Ausführung für Casino-Ausführung

4 Funktion

Dieses Kapitel beschreibt die Funktionsweise des Münzprüfers, und zwar anhand des Weges, den eine eingeworfene Münze im Münzprüfer zurücklegt:

- Münzannahme und -abweisung
- Münzkanäle
- Einfach- oder Doppelblockverwaltung
- Kassierkontrolle
- Münzimpulse und -signalleitungen
- Steuerung für externe Sortierung
- Münzannahme sperren

Münzannahme und -abweisung

In den Münzprüfer eingeworfene Münzen laufen zur Prüfung an induktiven und optischen Sensoren vorbei und erzeugen individuelle Messwerte. Durch eine spezielle Ausführung und Anordnung dieser Sensoren wird jede Münze auf Materialeigenschaften und Abmessungen untersucht. Damit der Münzprüfer weiß, ob er eine Münze annehmen soll oder nicht, sind für jede Münzsorte ein oberer und ein unterer Grenzwert, ein so genanntes Annahmeband, gespeichert. Liegen die ermittelten Messwerte einer Münze innerhalb des Annahmebands, wird die Münze nach Passieren der Annahmeweiche und Kassierkontrolle für den Verkauf angenommen, liegen sie außerhalb, wird sie abgewiesen und in die Rückgabe geleitet.

Die Grenzwerte der Annahmebänder werden werkseitig kundenspezifisch programmiert, können aber mit Hilfe der PC-Konfigurations-Software WinEMP bzw. PalmEMP2 nachjustiert werden.

Münzkanäle

Der Münzprüfer verfügt zur Münzannahme über 32 „Speicherplätze“, die mit bis zu 32 unterschiedlichen Münzsorten oder Wertmarken (Token) belegt werden können. Diese „Speicherplätze“ werden als Münzkanäle bezeichnet. Einem Münzkanal wird das Annahmeband einer Münzsorte/eines Token zugeordnet, und die Münzsorte/der Token wird in diesem Kanal angenommen.

Um Falschgeld sicher abweisen zu können, werden für eine Münzsorte häufig, neben dem normalen Münzkanal, Kanäle mit einem engen oder sogar super-engen Annahmeband eingerichtet (s. Abschnitt „Typenschild“ in Kap. 3 „Aufbau“). Die Grenzwerte dieser Münzkanäle liegen enger beieinander, so dass Falschgeld mit ähnlichen Messwerten abgewiesen wird. Enge und super-enge Münzkanäle haben allerdings auch eine geringere Annahmerate.

Zudem ist es möglich, Münzen mit unterschiedlichen Messwerten aber gleichen Münzwerten verschiedenen Münzkanälen zuzuordnen. So kann der Münzprüfer z. B. alte und neue Münzen derselben Sorte annehmen.

Einem Münzkanal wird aber nicht nur das Annahmeband einer Münzsorte, sondern auch weitere Münzinformationen zugeordnet, die die Weiterverarbeitung der Münze nach ihrer Annahme beschreiben: z. B Münzsignalleitung und -impulsanzahl, Sperrinformationen, Sortierinformationen für eine externe Sortiereinrichtung.

Da die werkseitige kundenspezifische Programmierung in den meisten Fällen nicht alle Münzkanäle belegt, können noch freien Kanälen Münzsorten und die gewünschten weiteren Informationen jederzeit mit Hilfe der PC-Konfigurations-Software WinEMP bzw. PalmEMP2 zugeordnet werden. Bestehende Konfigurationen lassen sich ändern.

Die letzten acht Münzkanäle 25 bis 32 (bzw. 9 bis 16 bei Doppelblockverwaltung, s. Abschnitt „Einfach- oder Doppelblockverwaltung“ in diesem Kapitel) sind für den Teach-Mode vorgesehen. In diesen Münzkanälen können auch ohne Konfigurations-Software, direkt über den unteren Schalterblock am Münzprüfer neue Münzsorten angelernt werden; d.h. einem Münzkanal wird eine Münzsorte oder auch eine Wertmarke (Token) neu zugeordnet (s. Abschnitt „Teach-Mode“ in Kap. 6 „Bedienung“).

Einfach- oder Doppelblockverwaltung

Werkseitig wird kundenspezifisch programmiert, ob die 32 Münzkanäle des Münzprüfers in einem Speicherblock oder, aufgeteilt in jeweils 16 Kanäle, in zwei Speicherblöcken verwaltet werden sollen (Doppelblockverwaltung).

Ist die Doppelblockverwaltung konfiguriert, kann der G-13.mft zwei voneinander unabhängig programmierte (Speicher)blöcke 0 und 1 verwalten (s. Typenschild). Jedem Block können die 16 Münzkanäle mit unterschiedlichen Münzsorten (auch Währungen), Sortierinformationen etc. zugeordnet werden. Es kann immer nur ein Block aktiv und für die Münzmessung und -weiterverarbeitung genutzt werden. Den gewünschten Block wählen Sie über den oberen Schalterblock am Gerät aus (s. Abschnitt „Speicherblock auswählen“ in Kap. 6 „Bedienung“).

Kassierkontrolle ...

Die Casino-Ausführung des G-13.mft kann die Kassierkontrolle aufgrund der schnellen Münzannahme im Gegensatz zur Standardausführung nicht ausnutzen. Dieser Abschnitt ist aus diesem Grund in zwei Unterabschnitte unterteilt.

... bei der Standardausführung

Um sicherzustellen, dass angenommene Münzen auch wirklich in der Kasse bzw. einer externen Sortiereinrichtung ankommen und die Annahme nicht manipuliert wurde, prüft eine Kassierkontrolle vor dem Kassenmünzaustritt, ob die eingeworfene Münze ungehindert in den Kassenschacht fällt. Erst nach Passieren dieser Kontrollfunktion wird ein Münzsignal an den Automaten übertragen.

Werden die Sensoren der Kassierkontrolle dauerhaft z. B. durch einen Münzstau bedeckt, ist die Münzannahme gesperrt.

... bei der Casino-Ausführung

Die Sensoren der Kassierkontrolle sitzen vor dem Kassenmünzaustritt und überprüfen, ob eine Münze in die Kasse geleitet wird. Standardmäßig wird ein Münzsignal erst dann an den Automaten übertragen, wenn die Kassierkontrolle feststellt, dass eine Münze angenommen und in die Kasse geleitet wird (s.o.). Damit bei der Casino-Ausführung eine schnellere Münzannahme realisiert werden kann, wird das Münzsignal übertragen, bevor die Münze an der Kassierkontrolle vorbei läuft. Dadurch lässt sich die Annahmeweiche des Münzprüfers, z. B. durch eine an einem Faden eingeworfene Münze, allerdings leichter manipulieren. Die Casino-Ausführung kann die Kassierkontrolle nicht ausnutzen.

Für einen ausgleichenden Manipulationsschutz kann ein vom Münzsignal unabhängiges Kassiersignal über die Rückgabesignalleitung zum Automaten übertragen werden (mit Hilfe der PC-Konfigurations-Software WinEMP bzw. PalmEMP2 einstellbar).

Übertragen der Münzwerte über Münzimpulse und Münzsignalleitungen

Jede vom Münzprüfer angenommene Münze übergibt auf der ihr zugeordneten Münzsignalleitung standardmäßig einen Impuls an die Automatensteuerung. Ein Impuls signalisiert der Automatensteuerung, dass eine Münze angenommen wurde.

Je nach angesteuerter Münzsignalleitung weiß der Automat, um welche Münzsorte (um welchen Münzwert) es sich handelt. Die Zuordnung zwischen Münzsorte und Münzsignalleitung wird werkseitig kundenspezifisch programmiert, kann aber mit Hilfe der PC-Konfigurationssoftware WinEMP bzw. PalmEMP2 verändert werden.

Sie können einer Münzsorte zur Unterscheidung auch eine bestimmte Kombination an Signalleitungen, also mehrere Signalleitungen zuordnen.

Sollten mehr Münzsorten programmiert sein, als Signalleitungen zur Verfügung stehen, können Münzsorten auch mehrere Münzimpulse pro Münze zugeordnet werden, so dass der Automat nicht mehr anhand der Signalleitung, sondern anhand der Impulsanzahl unterscheidet. In diesem Fall werden Münzsorten höherer Wertigkeit ein Vielfaches einer kleineren Münze zugeordnet, d.h. bei Einwerfen z. B. einer 2-Euro-Münze würden der Automatensteuerung zwei Münzimpulse auf der der 1-Euro-Münze zugeordneten Münzsignalleitung übertragen. Die Anzahl der Münzimpulse wird werkseitig kundenspezifisch programmiert, kann aber mit Hilfe der PC-Konfigurationssoftware WinEMP bzw. PalmEMP2 verändert werden.

Münzimpulslänge

Die Länge der Münzimpulse, die vom Münzprüfer zum Automaten übertragen werden, lässt sich im Bereich 0,5 bis 524 ms individuell auf den Automaten abstimmen.

Die Länge der Münzimpulse wird werkseitig auf einen Standardwert von 100 ms programmiert, kann aber mit Hilfe der PC-Konfigurationssoftware WinEMP bzw. PalmEMP2 geändert werden.

Bei der Standardausführung haben Sie auch die Möglichkeit, jeder Münzsorte eine andere Impulslänge zuzuordnen, dann wird aber immer nur ein Impuls und zur Unterscheidung der Münzen keine bestimmte höhere Impulsanzahl übertragen (s. Abschnitt „Übertragen der Münzwerte über Münzimpulse und Münzsignalleitungen“ in diesem Kapitel).

Steuerung für externe Sortierung angenommener Münzen (nicht Casino-Ausführung)

Um die angenommenen Münzen entweder in die Kasse oder z. B. Wechselgeldtuben oder Hopper zu leiten, können Sie den Münzprüfer mit der NRI Sortiervorrichtung oder einer anderen Sortiervorrichtung ausstatten.

*An Casino-Varianten kann **keine** externe Sortierung angeschlossen werden, da das Signal zur Sortierung eine schnelle Münzannahme verhindert.*

Sortierprinzip

Angesteuert werden die Sortierweichen über den 3-poligen JST-Stecker auf der Geräterückseite (s. Abb. 1a und 1b) und drei Sortiersteuerleitungen. Da es sich um bidirektionale Sortiersteuerleitungen handelt, kann der Münzprüfer auch Signale empfangen. Ist z. B. ein angeschlossener Hopper oder eine Wechselgeldtube voll mit Münzen gefüllt, und senden diese ein entsprechendes "Full"-Signal an den Münzprüfer, werden alle weiteren Münzen in die Kasse geleitet, bis der Hopper/die Wechselgeldtube geleert wird bzw. aus dieser ausgezahlt wurde.

Der G-13.mft kann werkseitig auch so eingestellt werden, dass die Rückgabesignalleitung über das 10-polige Anschlusskabel ein Sortiersignal zum Automaten abgibt. In diesem Fall kann der Münzprüfer keine Signale von einer externen Sortiereinrichtung empfangen.

Welche Münzsorte über welche der drei Sortiersteuerleitungen (oder die Rückgabesignalleitung) sortiert werden soll, ist werkseitig kundenspezifisch programmiert, kann aber mit Hilfe der PC-Konfigurations-Software WinEMP bzw. PalmEMP2 geändert oder neu konfiguriert werden.

Während der Münzprüfer eine angenommene Münze sortiert (= Sortierzeit, s. Abschnitt „Sortierzeit einer externen Sortierung“ in diesem Kapitel), kann er keine weitere Münze annehmen.

Sortierung mit NRI Sortiervorrichtung

Wird die optionale NRI Sortiervorrichtung eingesetzt (s. auch Abschnitt „Zubehör“ in Kap. 9 „Technische Daten“), können die einzelnen Münzsorten unabhängig von ihren Abmessungen auf die drei Sortierschächte verteilt werden. Jeder Schacht kann als Kassenschacht definiert werden.

Wie Sie die NRI Sortiervorrichtung an den Münzprüfer anschließen, erfahren Sie in Kap. 5„Inbetriebnahme“.

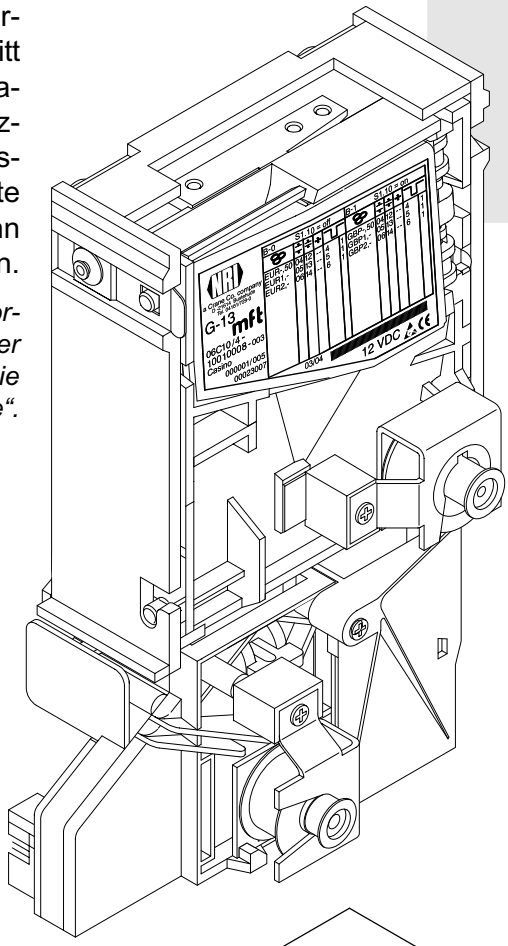

Die folgende Tabelle führt auf, welche Sortiersteuerleitung angesteuert werden muss, damit in einen bestimmten Sortierschacht sortiert wird:

Sortierschacht	Sortiersteuerleitung
Links	1
Mitte	–
Rechts	2

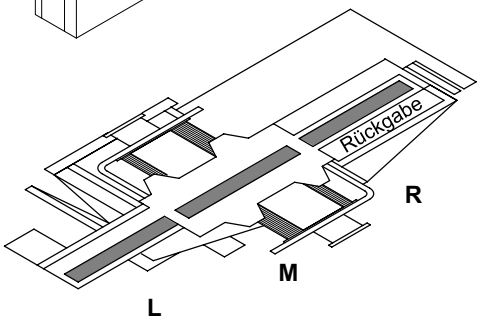

Sortierzeit einer externen Sortierung

Für die Schaltzeit einer externen Sortierung können Sie mit Hilfe der PC-Konfigurations-Software WinEMP bzw. PalmEMP2 eine Sortierzeit einstellen.

Münzsorten nicht annehmen

Sollen Münzen zur Bezahlung am Automaten nicht mehr angenommen werden, kann entweder die gesamte Münzannahme gesperrt werden (Gesamtsperren) oder einzelne Sorten, z. B wenn kein Wechselgeld mehr in einer externen Auszahleinheit vorhanden ist oder eine Münzsorte sehr stark falschgeld-gefährdet ist.

Externes Gesamtsperren

Der Automat kann die Münzannahme über die Gesamtsperrsignalleitung sperren (Signal: high = aktiv). Der Münzprüfer nimmt keine Münze mehr an (s. Abschnitt „Steckerbelegung und Anschlusspläne“ in Kap. 9 „Technische Daten“).

Externes Sperren einzelner Münzsorten

Alternativ zur Einzelsperrung bestimmter Münzsorten über die DIL-Schalter des Münzprüfers kann der Automat bis zu sechs Münzsorten einzeln über sechs externe Einzelsperrsignalleitungen (= Münzsignalleitungen) sperren (s. Abschnitt „Steckerbelegung und Anschlusspläne“ in Kap. 9 „Technische Daten“).

Welche Münzsorte bzw. welcher Münzkanal über welche Signalleitung gesperrt werden soll, ist werkseitig kundenspezifisch festgelegt, kann aber mit Hilfe der PC-Konfigurationssoftware WinEMP bzw. PalmEMP2 geändert werden.

Internes Sperren einzelner Münzsorten/Münzsortengruppen

Alternativ zur Einzelsperrung bestimmter Münzsorten über den Automaten und die externen Einzelsperrsignalleitungen können Sie vor Ort mit Hilfe der DIL-Schalter am Münzprüfer einzelne Münzsorten oder aber auch Gruppen von Münzsorten sperren (s. Abschnitt „Münzkanäle sperren“ in Kap. 6 „Bedienung“).

Sollen einzelne Münzsorten langfristig gesperrt werden, haben Sie mit Hilfe von WinEMP bzw. PalmEMP2 die Möglichkeit, die entsprechenden Münzkanäle über die Münzprüfer-Software zu deaktivieren.

5 Inbetriebnahme

Der G-13.mft wird entweder

- in einem Automaten in Betrieb genommen,
- zur Funktionsprüfung an ein NRI-Prüfgerät angeschlossen, das den Automaten simuliert, oder
- zum Konfigurieren des Geräts mit der NRI Software
  – WinEMP an einen PC und ein NRI-Prüfgerät bzw.
  – PalmEMP2 im Automaten an einen Palm-Handheld angeschlossen.

Wie Sie ggf. die NRI Sortiervorrichtung am G-13.mft montieren, bevor Sie das Gerät im Automaten installieren, erfahren Sie im letzten Abschnitt dieses Kapitels.

Inbetriebnahme im Automaten

Zum Installieren des G-13.mft im Automaten mit paralleler Schnittstelle:

1. Ggf. Sortiervorrichtung am Münzprüfer montieren (s. Abschnitt „Montage der Sortiervorrichtung ...“ in diesem Kapitel).
2. Spannungsversorgung des Automaten unterbrechen.
3. Münzprüfer an seinen seitlichen Aufhängebolzen **1** in der Automatenbefestigung aufhängen (s. Abb. 3).
4. Münzprüfer über die dafür vorgesehene 10-polige Schnittstelle **3** und das zugehörige Verbindungskabel an den Automaten anschließen (s. Abb. 3).
5. Spannungsversorgung des Automaten wiederherstellen.

Achten Sie darauf, dass die richtige Versorgungsspannung angeschlossen ist (s. Typenschild).

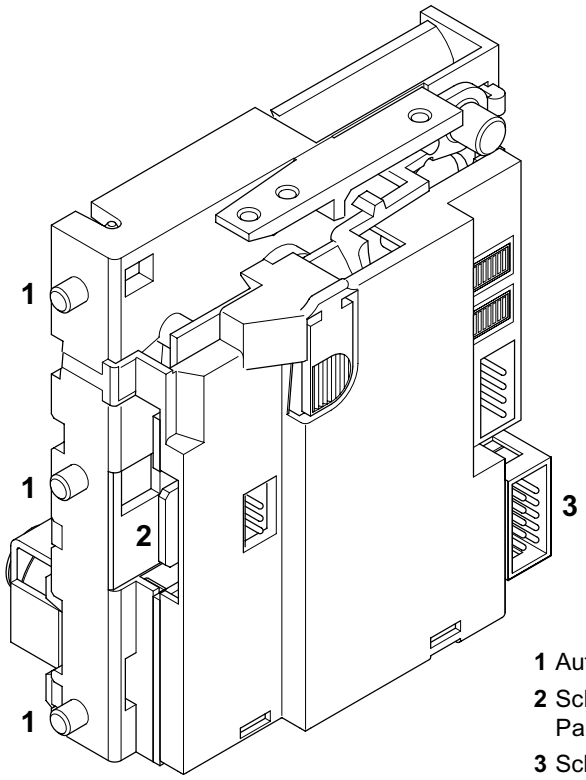

1 Aufhängebolzen (der linken Geräteseite nicht dargestellt)
2 Schnittstelle – PC-Programmierstation (WinEMP)/ Palm-Handheld (PalmEMP2)
3 Schnittstelle – Automat/Prüfgerät

Abb. 3: Installation

Inbetriebnahme am Prüfgerät

Die Funktionen des G-13.mft können mit Hilfe des NRI-Prüfgeräts G-19.0594 (Bestellnr.: 11801) getestet werden.

Wie Sie den G-13.mft an das Prüfgerät anschließen und das Prüfgerät bedienen, entnehmen Sie bitte der separaten Bedienungsanleitung zum Prüfgerät.

Geräteumgebung für Konfigurations-Software (WinEMP)

Wenn der G-13.mft mit der Diagnose- und Konfigurations-Software WinEMP am PC eingestellt werden soll, wird die folgende Geräteumgebung an den Platinen-Direktstecker **2** des Münzprüfers angeschlossen (s. Abb. 3 und Abschnitt „Zubehör“ in Kap. 9 „Technische Daten“):

- Prüfgerät G-19.0594
- Adapter-Paket G-19.0640
- Kartenleser G-19.0647 inkl. Chipkarte

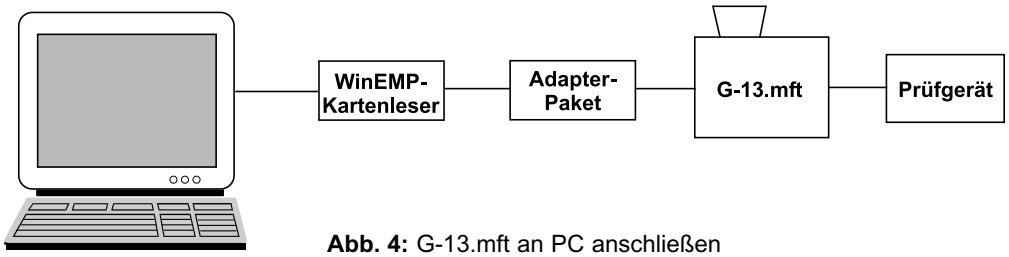

Abb. 4: G-13.mft an PC anschließen

Wie Sie diese Geräteumgebung an Ihren PC anschließen, entnehmen Sie bitte der separaten Bedienungsanleitung zur WinEMP-Software „WinEMP – Das Konfigurations- und Diagnoseprogramm für NRI Münzprüfer“ (vgl. auch Kap. 8 „Welche Funktionen können über WinEMP/PalmEMP2 eingestellt werden?“).

Anschluss an Palm-Handheld (PalmEMP2)

Mit einem Palm-Handheld und der NRI Software PalmEMP2 kann der G-13.mft direkt vor Ort im Automaten konfiguriert werden. Das PalmEMP2-Programm wird Ihnen auf der NRI Homepage zur Verfügung gestellt. Um Ihren Palm-Handheld an den Münzprüfer anschließen zu können, benötigen Sie einen NRI-Dongle (s. Abschnitt „Zubehör“ in Kap. 9 „Technische Daten“). Ein Anschlusskabel ist Teil des Lieferumfangs.

Sollen die Speicherblöcke des G-13.mft aktualisiert und dazu ein Datenblock-Download durchgeführt werden, muss zusätzlich eine WinEMP-Lizenz mit PalmEMP2-Download-Berechtigung bestellt werden (s.o. und Abschnitt „Zubehör“ in Kap. 9 „Technische Daten“); denn die neuen Datenblöcke werden zunächst mit Hilfe von WinEMP von der Festplatte Ihres PCs auf den Palm-Handheld und dann vom Palm-Handheld in den Münzprüfer geladen.

Wie Sie den Palm-Handheld an den Platinen-Direktstecker **2** anschließen (s. Abb. 3), PalmEMP2 installieren und bedienen, entnehmen Sie bitte der separaten Bedienungsanleitung zur Software (vgl. auch Kap. 8 „Welche Funktionen können über WinEMP/PalmEMP2 eingestellt werden?“).

Montage der Sortiervorrichtung ...

Möchten Sie den G-13.mft mit der NRI Sortiervorrichtung betreiben, wird diese mit einer speziellen Halterung an der Topeinwurf- bzw. an der Fronteinwurf-Ausführung montiert:

... an die Topeinwurf-Ausführung

1. Schachtverlängerung **1** ggf. mit Schraube **2** an Sortiervorrichtung **3** befestigen (s. Abb. 5a).
2. Einbaurahmen **4** über die Schrauben **5** und **6** auf Rückseite der Sortiervorrichtung befestigen.
3. Münzprüfer an seinen Aufhängebolzen **7** in Einbaurahmen einhängen.
4. Sortiervorrichtung über 3-poligen Sortierstecker **8** auf Platine **9** und auf der Rückseite des Münzprüfers mit Hilfe des zugehörigen Sortierkabels an G-13.mft anschließen.
5. Sortiervorrichtung für die Stromversorgung der Sortiermagneten zudem über 10-poligen Anschlussstecker **10** auf Platine **9** und auf der Rückseite des Münzprüfers mit Hilfe des zugehörigen Anschlusskabels an G-13.mft anschließen.
6. Münzprüfer über 10-poligen Anschlussstecker **10** auf Platine **9** und dasselbe Anschlusskabel an Automaten anschließen
   (s. auch Abschnitt „Inbetriebnahme im Automaten“ in diesem Kapitel).

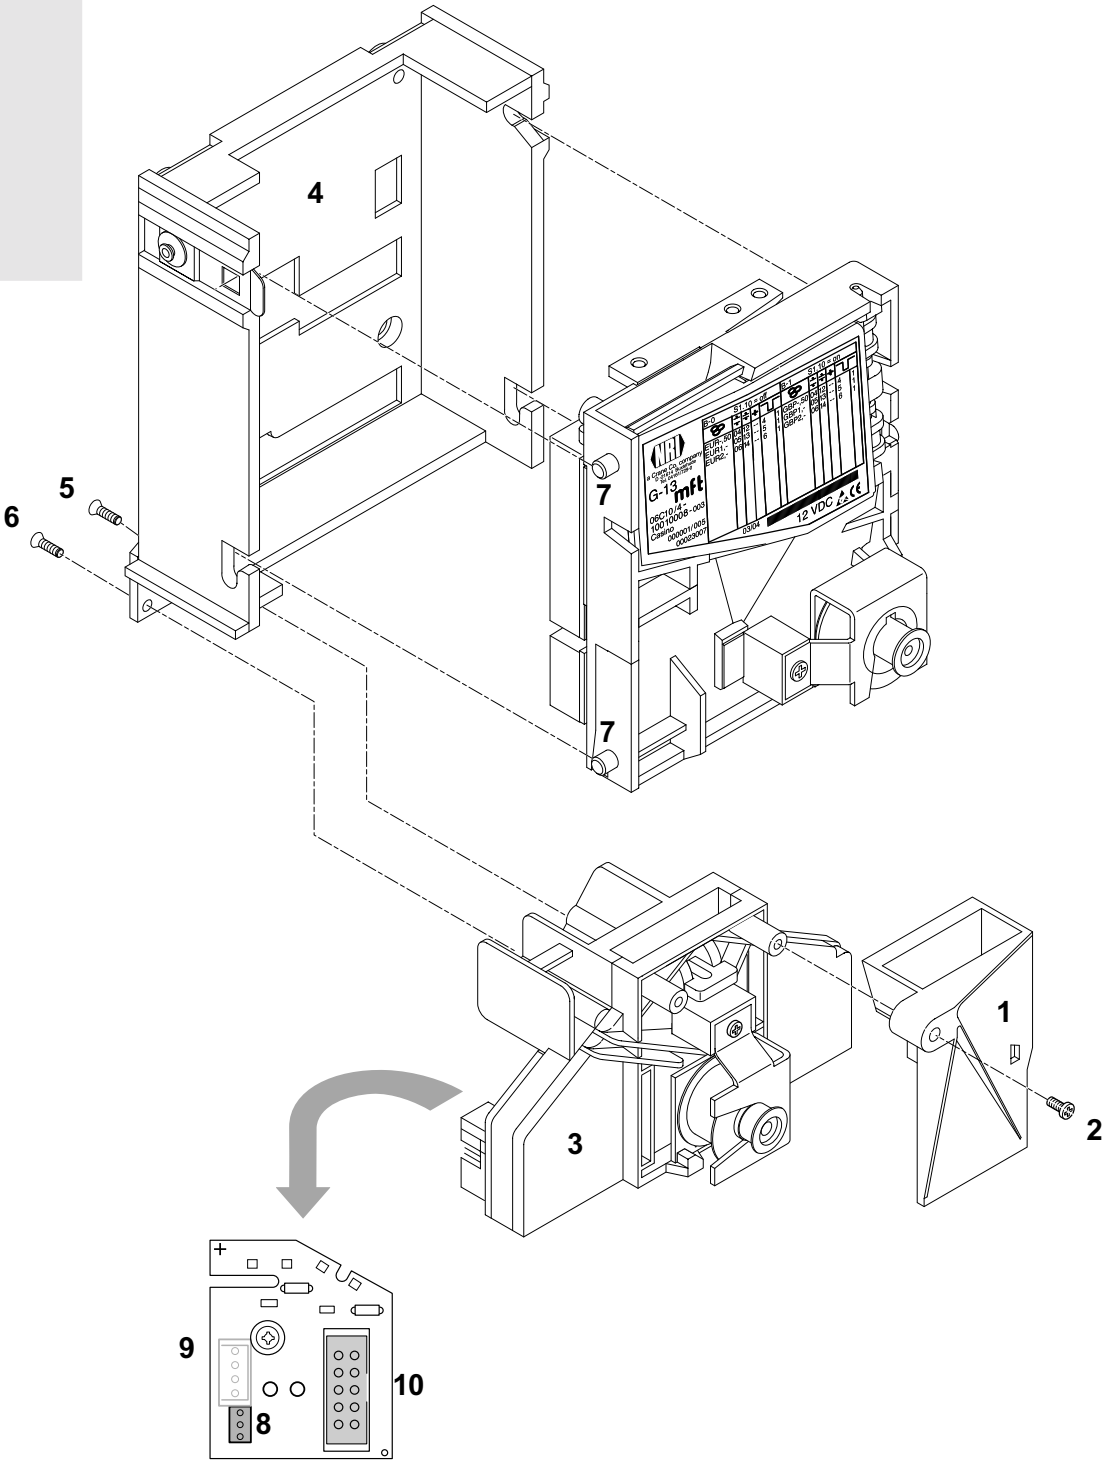

Abb. 5a: G-13.mft, Topeinwurf-Ausführung, an NRI Sortiervorrichtung anschließen

... an die Fronteinwurf-Ausführung

1 Halteplatte **1** ggf. mit den zwei Schrauben **2** und **3** an Sortiervorrichtung **4** befestigen (s. Abb. 5b).

2 Schraube **5** aus Münzprüfer entfernen.

3 Sortiervorrichtung mit Hilfe der Halteplatte von rechts auf Münzprüfer stecken.

4 Sortiervorrichtung mit Schraube **5** am Münzprüfer befestigen.

5 Sortiervorrichtung über 3-poligen Sortierstecker **6** auf Platine **7** und auf der Rückseite des Münzprüfers mit Hilfe des zugehörigen Sortierkabels an G-13.mft anschließen.

6 Sortiervorrichtung für die Stromversorgung der Sortiermagneten zudem über 10-poligen Anschlussstecker **8** auf Platine **7** und auf der Rückseite des Münzprüfers mit Hilfe des zugehörigen Anschlusskabels an G-13.mft anschließen.

7 Münzprüfer über 10-poligen Anschlussstecker **8** auf Platine **7** und dasselbe Anschlusskabel an Automaten anschließen (s. auch Abschnitt „Inbetriebnahme im Automaten“ in diesem Kapitel).

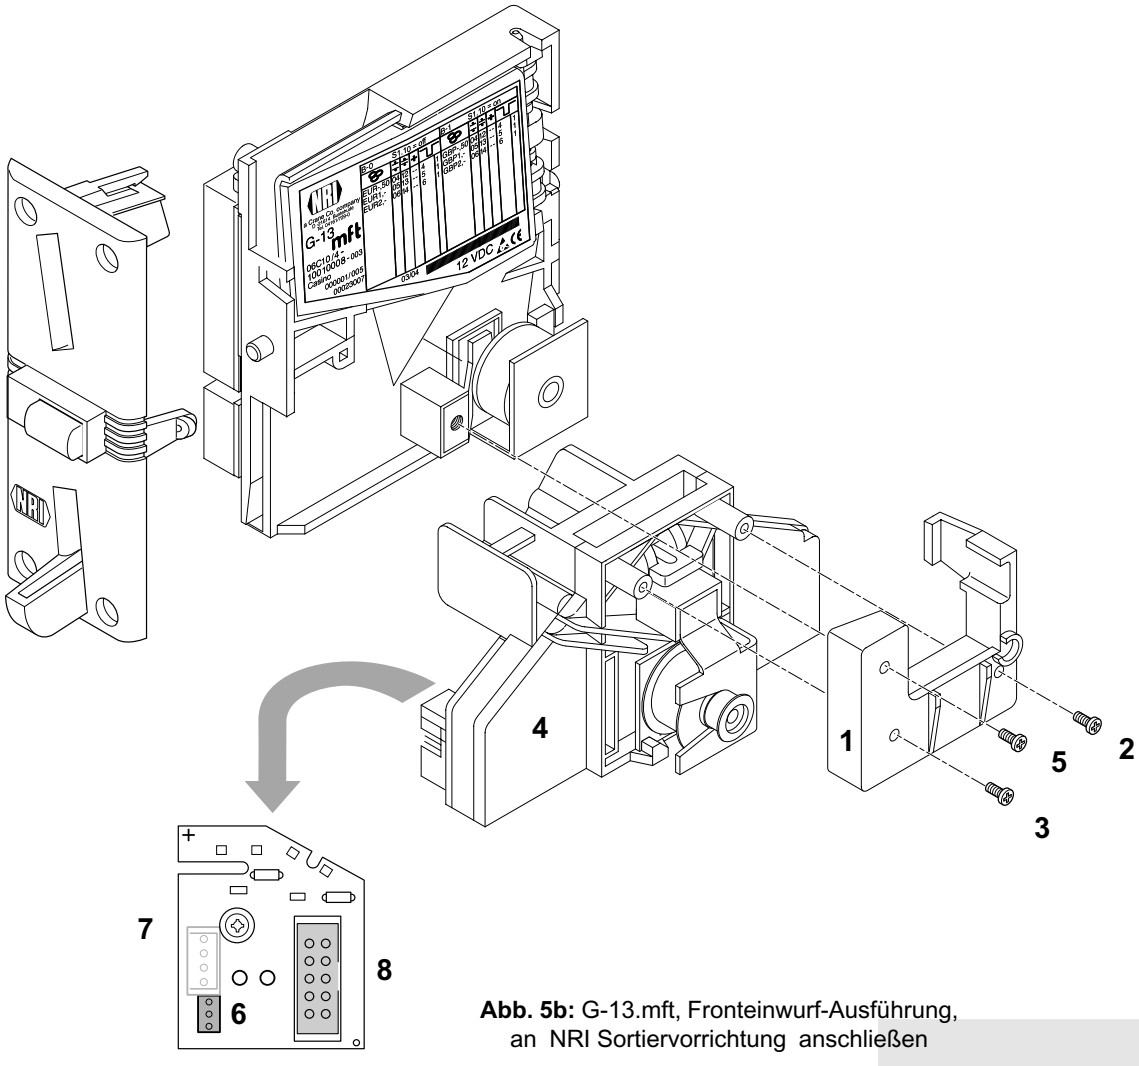

Abb. 5b: G-13.mft, Fronteinwurf-Ausführung, an NRI Sortiervorrichtung anschließen

6 Bedienung

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie

- Münzsorten bzw. ihre Münzkanäle sperren
- Münzsorten im Teach-Mode anlernen
- den gewünschten Speicherblock 0 oder 1 auswählen
- aus einer Standard- eine Casino-Ausführung machen

Münzkanäle sperren ...

Abhängig davon, ob die 32 Münzkanäle in einem oder, aufgeteilt in jeweils 16 Münzkanäle, in zwei Speicherblöcken verwaltet werden (B-0 und B-1, s. Typenschild), werden die Münzsorten auch unterschiedlich gesperrt.

... bei Doppelblockverwaltung (B-0 und B-1)

Mit Hilfe der jeweils ersten acht DIL-Schalter der beiden Schalterblöcke S1 und S2 auf der Rückseite des Münzprüfers kann jeder der jeweils 16 Münzkanäle bzw. jede einem bestimmten Münzkanal zugeordnete Münzsorte einzeln gesperrt werden, d.h. diese Münzsorte wird für die Bezahlung am Automaten nicht angenommen.

Die 16 DIL-Schalter sperren die folgenden Münzkanäle:

Schalterblock S1

DIL-Schalter		off	on
1	Münzkanal 1	frei	gesperrt
2	Münzkanal 2	frei	gesperrt
3	Münzkanal 3	frei	gesperrt
4	Münzkanal 4	frei	gesperrt
5	Münzkanal 5	frei	gesperrt
6	Münzkanal 6	frei	gesperrt
7	Münzkanal 7	frei	gesperrt
8	Münzkanal 8	frei	gesperrt

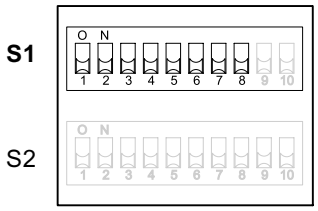

Schalterblock S2

DIL-Schalter		off	on
1	Münzkanal 9	frei	gesperrt
2	Münzkanal 10	frei	gesperrt
3	Münzkanal 11	frei	gesperrt
4	Münzkanal 12	frei	gesperrt
5	Münzkanal 13	frei	gesperrt
6	Münzkanal 14	frei	gesperrt
7	Münzkanal 15	frei	gesperrt
8	Münzkanal 16	frei	gesperrt

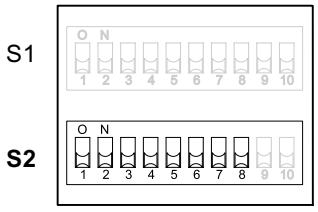

Welche Münzsorte welchem Münzkanal werkseitig zugeordnet wurde, entnehmen Sie bitte dem Typenschild auf dem Gerät. Diese Zuordnung kann mit Hilfe der PC-Konfigurations-Software WinEMP bzw. PalmEMP2 jederzeit geändert werden.

Sollen sämtliche Münzsorten zur Bezahlung am Automaten angenommen werden, befinden sich die DIL-Schalter S1.1–S1.8 und S2.1–S2.8 der beiden Schalterblöcke in unterer Position auf OFF. Möchten Sie einen Münzkanal sperren, muss lediglich der zugehörige DIL-Schalter nach oben auf ON gestellt werden.

Beispiel
(der Münzprüfer soll die dem Münzkanal 3 und 10 zugeordnete(n) Münze(n) nicht mehr annehmen, so dass Münzkanal 3 und 10 gesperrt werden müssen)

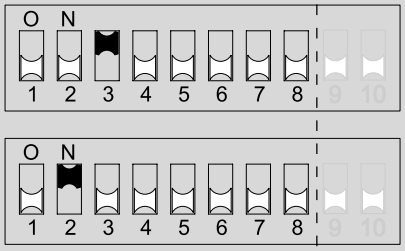

Der Münzprüfer nimmt mit dieser Einstellung die den Münzkanälen 3 und 10 zugeordnete(n) Münzsorte(n) nicht mehr an!

Sind am Münzprüfer für eine Münzsorte ein normaler und ein enger Münzkanal programmiert, muss zur Aktivierung des engen Münzkanals der normale Münzkanal, wie oben beschrieben, gesperrt werden. Sind beide Kanäle freigeschaltet, wird das breitere Annahmeband des normalen Münzkanals genutzt.
Soll die Münzsorte gesperrt werden, müssen auch beide Münzkanäle gesperrt werden.

... bei Einfachblockverwaltung

Über die ersten acht DIL-Schalter S1.1–S1.8 des oberen Schalterblocks auf der Geräterückseite können Münzkanäle gesperrt werden. Dazu wird den DIL-Schaltern jeweils ein Münzkanal beliebig zugeordnet. Einem Schalter können auch mehrere Münzkanäle zugeordnet werden. Dieser Schalter sperrt dann eine Münzgruppe (z. B. alle Münzkanäle einer Währung, alle Münzkanäle einer Münzsorte (normaler und enger)).

Die Zuordnung DIL-Schalter – Münzsorte/Münzgruppe ist werkseitig kundenspezifisch programmiert. Diese Einstellung kann aber mit Hilfe der PC-Konfigurations-Software WinEMP bzw. PalmEMP2 geändert werden.

Sollen sämtliche Münzsorten, die den DIL-Schaltern zugeordnet sind, zur Bezahlung am Automaten angenommen werden, befinden sich die DIL-Schalter in unterer Position (auf OFF).

Möchten Sie Münzkanäle sperren, muss lediglich der zugehörige DIL-Schalter nach oben auf ON gestellt werden.

Die folgenden Beispiele sollen die Vorgehensweise anhand des Typenschilds verdeutlichen. Auf dem Typenschild ist die werkseitige Zuordnung der Münzsorte/Münzgruppe dargestellt.

Die in den Münzkanälen 25 bis 32 ggf. angelernten Münzsorten oder Token werden über die DIL-Schalter des unteren Schalterblocks S2 in der Zuordnung gesperrt, wie Sie angelernt wurden (s. Abschnitt „Teach-Mode“ in diesem Kapitel).

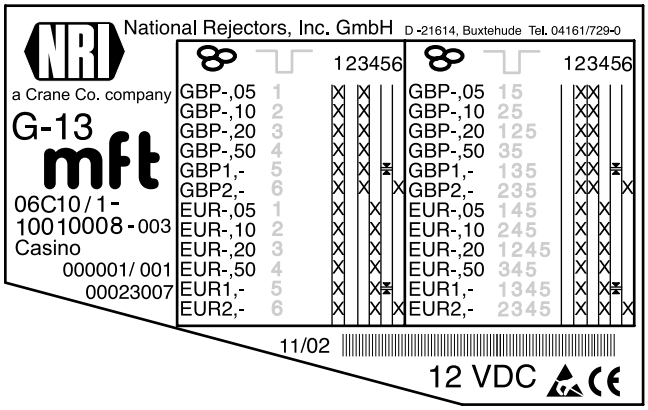

Beispiel – Eine Währung als Münzgruppe sperren X
(der Münzprüfer soll nur noch Euros und die britische Währung nicht mehr annehmen)

Der Münzprüfer nimmt mit dieser Einstellung nur noch Euros an!

Beispiel – Enge Annahmebänder/Münzkanäle als Münzgruppe aktivieren
(der Münzprüfer soll die 1-Euro- bzw. die britische 1-Pfund-Münze im engen und nicht im normalen Annahmeband annehmen, also das normale Annahmeband sperren)



Der Münzprüfer nimmt die Münzen mit dieser Einstellung im engen Münzkanal und nicht im normalen an!

Beispiel – Einzelne Münzsorte sperren X
(der Münzprüfer soll die 2-Euro- bzw. die britische 2-Pfund-Münze nicht mehr annehmen)



Der Münzprüfer nimmt mit dieser Einstellung die 2-Euro- bzw. die britische 2-Pfund-Münze nicht mehr an!

An einem Münzprüfer mit dem oben dargestellten Typenschild könnte zusätzlich die Euro-Währung über DIL-Schalter S1.4 gesperrt und zwischen der linken und rechten Zuordnung an Münzsignalleitungen über DIL-Schalter S1.1 und S1.2 ausgewählt werden.

Es können mit Hilfe mehrerer DIL-Schalter auch mehrere Münzsorten bzw. Münzgruppen gleichzeitig gesperrt werden.

Teach-Mode

Münzkanäle können auch ohne Konfigurations-Software über den unteren Schalterblock am Münzprüfer direkt angelernt werden, d.h. einem Münzkanal wird eine Münzsorte oder auch eine Wertmarke (Token) neu zugeordnet, dazu muss der Münzprüfer nicht aus dem Automaten ausgebaut werden. Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, das Annahmeband des gewählten Münzkanals zu erweitern, damit die Echtgeldabweisung reduziert wird. Zum Anlernen stehen bei der Doppelblockverwaltung die Münzkanäle 9 bis 16 des aktivierten Speicherblocks und bei der Einfachblockverwaltung die Münzkanäle 25 bis 32 zur Verfügung (s. auch Abschnitt „Einfach- oder Doppelblockverwaltung“ in Kap. 4 „Funktion“).

Schalterbelegung bei Doppelblockverwaltung (im Teach-Mode)

Schalterblock S2

DIL-Schalter		off	on
1	Münzkanal 9	–	anlernen
2	Münzkanal 10	–	anlernen
3	Münzkanal 11	–	anlernen
4	Münzkanal 12	–	anlernen
5	Münzkanal 13	–	anlernen
6	Münzkanal 14	–	anlernen
7	Münzkanal 15	–	anlernen
8	Münzkanal 16	–	anlernen
9	Teach-Mode	ausschalten	einschalten
10	Annahmeband	normales	weites

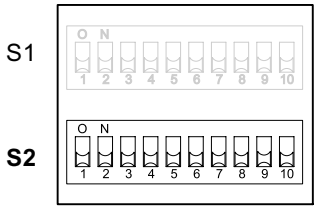

Schalterbelegung bei Einfachblockverwaltung (im Teach-Mode)

Schalterblock S2

DIL-Schalter		off	on
1	Münzkanal 25	–	anlernen
2	Münzkanal 26	–	anlernen
3	Münzkanal 27	–	anlernen
4	Münzkanal 28	–	anlernen
5	Münzkanal 29	–	anlernen
6	Münzkanal 30	–	anlernen
7	Münzkanal 31	–	anlernen
8	Münzkanal 32	–	anlernen
9	Teach-Mode	ausschalten	einschalten
10	Annahmeband	normales	weites

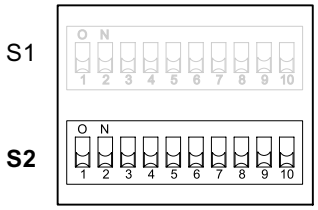

Münzkanäle anlernen

Um eine Münzsorte einem Münzkanal neu zuzuordnen, gehen Sie wie folgt vor:

Sollten Sie bei der Doppelblockverwaltung mit Hilfe des unteren Schalterblocks einzelne Münzen sperren, merken Sie sich die aktuellen Schalterstellungen, damit Sie diese für den normalen Betriebsmodus abschließend wiederherstellen können.

1 Alle DIL-Schalter 1–10 des unteren Schalterblocks nach unten auf OFF setzen.



2 DIL-Schalter S2.9 nach oben auf ON setzen.
Das Gerät befindet sich zum Anlernen der Münzkanäle im Teach-Mode.



3 Den anzulernenden Münzkanal (9–16 bzw. 25–32, hier: 11 bzw. 27) durch Setzen des entsprechenden DIL-Schalters (S2.1–8, hier: S2.3) nach oben auf ON frei schalten.



4 Mindestens 10 Münzen der neuen Münzsorte/Token in den Münzprüfer bzw. Automaten einwerfen.
Nach Einwerfen der 10. Münze wird die Annahmeweiche einmal betätigt (Anzugsgeräusch). Es können weitere Münzen eingeworfen werden.

Sie haben jetzt die Möglichkeit, die durch den Münzeinwurf erzeugten Messwerte mit einem normalen (a) oder einem weiten (b) Annahmeband abzuspeichern. Ein weites Annahmeband bietet sich nur dann an, wenn Sie zum Anlernen der Token lediglich eine eingeschränkte Auswahl an Münzen zur Verfügung haben und trotzdem größere Toleranzen programmieren möchten.

Zum Abspeichern mit normalem Annahmeband:



5a) DIL-Schalter S2.9 nach unten auf OFF setzen.
Ein erfolgreiches Abspeichern wird mit einem einmaligen, ein Fehler beim Abspeichern mit einem zweimaligen Anziehen der Annahmeweiche signalisiert, wenn sich z. B. das Annahmeband der eingeworfenen Münzen und das eines bereits programmierten Münzkanals überlappen.

Zum Abbrechen des Vorgangs zunächst DIL-Schalter des entsprechenden Münzkanals (hier: S2.3) und dann DIL-Schalter S2.9 nach unten auf OFF setzen.

Zum Abspeichern mit weitem Annahmeband:

b) DIL-Schalter S2.10 nach oben auf ON setzen.
Das Annahmeband wurde erweitert.



Erst jetzt DIL-Schalter S2.9 nach unten auf OFF setzen.
Ein erfolgreiches Abspeichern wird mit einem einmaligen, ein Fehler beim Abspeichern mit einem zweimaligen Anziehen der Annahmeweiche signalisiert, wenn sich z. B. das Annahmeband der eingeworfenen Münzen und das eines bereits programmierten Münzkanals überlappen.



Zum Abbrechen des Vorgangs zunächst DIL-Schalter des entsprechenden Münzkanals (hier: S2.3) sowie DIL-Schalter S2.10 und dann DIL-Schalter S2.9 nach unten auf OFF setzen.

6 DIL-Schalter S2.1–8 (hier: S2.3) und S2.10 ggf. für den normalen Betriebsmodus einstellen (s. Abschnitt „Münzkanäle sperren“ in diesem Kapitel).

Die neue Münzsorte/der Token wird jetzt vom Münzprüfer zur Bezahlung angenommen.

Teach-Kanäle werden werkseitig standardmäßig mit einem Münzimpuls auf Münzsignalleitung 6 vorbereitet.

Speicherblock auswählen (nur für Doppelblockverwaltung)

Werden die 32 Münzkanäle, aufgeteilt in jeweils 16 Münzkanäle, in zwei (Speicher)blöcken verwaltet (B-0 und B-1, s. Typenschild), sind diese werkseitig kundenspezifisch unabhängig voneinander programmiert. Die Daten der beiden Blöcke 0 und 1 unterscheiden sich im Gerätebetrieb z. B. durch die Annahme verschiedener Währungen, wie nationale Währung und Euro. Es kann immer nur ein Block aktiv und für die Münzmessung und -weiterverarbeitung genutzt werden.

Soll der Münzprüfer nun auf den jeweils anderen Speicherblock zugreifen und z. B. statt Münzen der nationalen Währung Euro-Münzen annehmen, kann mit Hilfe des oberen Schalterblocks der richtige Block ausgewählt werden.

Um Speicherblock 0 auszuwählen, setzen Sie DIL-Schalter S1.10 des oberen Schalterblocks nach unten auf OFF, für Speicherblock 1 nach oben auf ON.



Speicherblock 0 ausgewählt



Speicherblock 1 ausgewählt

Standardausführung in Casino-Ausführung umstellen

Haben Sie Ihren G-13.mft bisher als Standardausführung betrieben und möchten Ihn jetzt als Casino-Ausführung einsetzen, können Sie das Gerät ganz einfach über den oberen Schalterblock umstellen:

DIL-Schalter S1.9 des oberen Schalterblocks nach oben auf ON setzen.
Das Gerät arbeitet jetzt als Casino-Ausführung mit schneller Münzannahme von fünf bis sechs Münzen pro Sekunde.



Mit Hilfe von WinEMP oder PalmEMP2 haben Sie die Möglichkeit, die Casino-Ausführung im Detail zu konfigurieren (Anzugszeit der Annahmeweiche, Kassierkontrolle über Rückgabeleitung etc.)

Hatten Sie bisher eine externe Sortiervorrichtung an den G-13.mft angeschlossen, kann diese für die Casino-Ausführung nicht mehr eingesetzt werden, da das Signal zur Sortierung eine schnelle Münzannahme verhindert.

Aus einer werkseitig programmierten Casino-Ausführung können Sie mit Hilfe des Schalterblocks keine Standardausführung machen, dazu benötigen die Konfigurations-Software WinEMP oder PalmEMP2.

7 Reinigung

Der Münzprüfer muss lediglich von Zeit zu Zeit mit einem leicht angefeuchteten Tuch ausgewischt werden (lauwarmes Wasser mit etwas Spülmittel). Darüber hinaus sind keine weiteren Wartungsarbeiten erforderlich.

Das Tuch darf auf keinen Fall so feucht sein, dass Flüssigkeit in das Gerät läuft. Ansonsten wird die Platine beschädigt. Benutzen Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel, die den Kunststoff des Geräts angreifen.

1 Automatenstecker ziehen.

2 Laufbahnträger **1** auf der linken Seite vorsichtig aufklappen und offen halten (Abb. 6).

3 Münzlaufbahn im Münzprüfer mit Tuch auswischen.

4 Laufbahnträger wieder schließen.

5 Automaten wieder ans Netz anschließen.

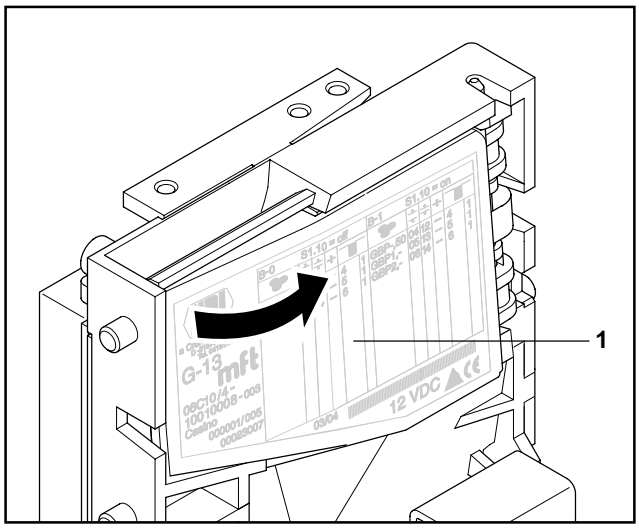

Abb. 6: Laufbahnträger des Münzprüfers aufklappen

8 Welche Funktionen können über WinEMP/PalmEMP2 eingestellt werden?

Die Software WinEMP bzw. PalmEMP2 dient der Diagnose und Konfiguration von NRI Münzprüfern sowie der Aktualisierung der Datenblöcke im Gerätespeicher.

WinEMP ist eine PC-Software und Teil einer Programmierstation für die Werkstatt. Mehr Informationen erhalten Sie in Abschnitt „Zubehör“ in Kap. 9 „Technische Daten“.

PalmEMP2 ist eine Software, die als zusätzliche Anwendung auf einem Palm-Handheld installiert werden kann. Wird der Palm-Handheld über ein Anschlusskabel (Lieferumfang der Software) an den Münzprüfer angeschlossen, kann der G-13.mft direkt vor Ort im Automaten konfiguriert werden.

Beide Programme identifizieren den angeschlossenen Münzprüfer und seine geräteeigenen Daten und stellen sie auf dem Bildschirm Ihres PCs bzw. auf dem Palm-Handheld-Display dar.

Abgesehen von den im Folgenden aufgelisteten Gerätefunktionen können Sie mit Hilfe von WinEMP/PalmEMP2 auch die Geräteausführung (Standard/Casino) wechseln (s. separate Software-Anleitung).

- Münzimpulslänge
- Anzugszeit
- Sortierzeit (nur Standardausführung)
- Zuordnung
  - Münzsignalleitung – Münzsorte
  - Münzimpulsanzahl – Münzsorte
  - Münzimpulslänge – Münzsorte
  - externe Einzelsperrsignalleitung – Münzsorte
  - DIL-Schalter – Münzsorte (internes Sperren, nur Einfachblockverwaltung)
  - Sortiersteuerleitung – Münzsorte (nur Standardausführung)
- Münzannahmeband nach Einwerfen von
  - Echtgeld
  - Falschgeld
- Münzkanäle anlernen
- Münzkanäle einzeln über Münzprüfer-Software deaktivieren
- Datenblock-Update für aktuelle Münzinformationen



Für das Datenblock-Update muss neben dem Basismodul der Software WinEMP ein Zusatzmodul bestellt werden (s. Abschnitt „Zubehör“ in Kap. 9 „Technische Daten“).
Möchten Sie mit Hilfe des Palm-Handheld Datenblock-Updates durchführen, benötigen Sie die WinEMP-Software und für die WinEMP-Software eine PalmEMP-Download-Berechtigung, die auf der WinEMP-Chipkarte gespeichert wird (s. Abschnitt „Zubehör“ in Kap. 9 „Technische Daten“).

9 Technische Daten

Versorgungsspannung	10–16 V DC
Stromaufnahme	Standby-Modus: ca. 30 mA Messmodus: ca.100 mA + ca. 3 W (Annahmeweiche)
Spannungsfestigkeit Ein-/Ausgänge	max. 35 V
Strombelastung Ausgänge	max. 150 mA (offener Kollektor)
Temperaturbereich	-25 bis +70 °C (Temperaturwechsel max. 0,2 °C/min)
rel. Luftfeuchtigkeit	15 bis 93 %
Betauung	nicht zulässig
Abmessungen	Höhe: 102 mm Breite: 89 mm Tiefe: 52 mm
Einbauneigung	± 2°
Münzabmessungen	Ø 15–31,5 mm (optional bis 32,5 mm) Dicke 1,5–2,5 mm, optional 1,5–3,3 mm
Münzannahme	32 Münzkanäle, 6 Münzsignalleitungen
Annahmegeschwindigkeit	2 Münzen/Sekunde (Casino: 5–6 Münzen/Sekunde)
Automatenschnittstelle	6 Parallelausgänge (open collector)/6 Sperreingänge (low active) Gesamtsperreingang (active high) Rückgabesignalleitung (active low)
Sortierschnittstelle	Firma: JST, www.jst.com Type: ZH connector; 1,5 mm

CE-Kennzeichnung

Mit dem CE-Zeichen (CE = Communautés Européennes) bestätigen wir die Konformität unserer Erzeugnisse mit den entsprechenden grundlegenden Anforderungen der zutreffenden Richtlinien. Das CE-Zeichen ist kein Qualitätszeichen im Sinne der vom Hersteller erwarteten Qualität, sondern nur im Sinne der gesetzlich vorgeschriebenen Qualität. Es ist ein reines Verwaltungszeichen und richtet sich als Nachweis zur Einhaltung der Richtlinien ausschließlich an die Überwachungsbehörden und nicht an den Kunden oder Endverbraucher.

Welche der Richtlinie(n) angewendet wurde(n), geht aus der Konformitätserklärung hervor. Diese Erklärung muss der Hersteller nur für die Überwachungsbehörden bereithalten (mindestens jedoch noch 10 Jahre nach dem letzten Inverkehrbringen). Es können jedoch auf Kundenwunsch entsprechende Kopien der jeweiligen Konformitätserklärung angefordert werden.

Auf unsere Geräte können zum Teil nachfolgende Richtlinien, mit ihren nachfolgenden Änderungen, angewendet werden:

1. Die EMV-Richtlinie (89/336/EWG)
   für Geräte, die elektromagnetiche Störungen verursachen oder durch solche gestört werden.
2. Die Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG)
   für elektrische Betriebsmittel, die bei einer Nennspannung von 50–1000 V AC und 75–1500 V DC verwendet werden.
3. Die CE-Kennzeichnungsrichtlinie (93/68/EWG)
   Änderungsrichtlinie zur Anbringung und Verwendung der CE-Kennzeichnung.

Steckerbelegung und Anschlusspläne

Auf den folgenden Seiten finden Sie Anschlusspläne und Steckerbelegung für den Anschluss des G-13.mft an

- den Automaten
- die Programmierstation (WinEMP) oder einen Palm-Handheld (PalmEMP2)
- eine externe Sortiervorrichtung

G-13.mft – Automat

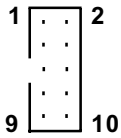

Pin 1	Masse (GND)
Pin 2	Versorgungsspannung (10–16 V DC)
Pin 3	Münzsignalleitung 5: active low externe Sperrsignalleitung 5: active low
Pin 4	Münzsignalleitung 6: active low externe Sperrsignalleitung 6: active low
Pin 5	Rückgabesignalleitung (/Kassier-/Sortiersignal-): active low
Pin 6	Gesamtsperrsignalleitung: active high
Pin 7	Münzsignalleitung 1: active low externe Sperrsignalleitung 1: active low
Pin 8	Münzsignalleitung 2: active low externe Sperrsignalleitung 2: active low
Pin 9	Münzsignalleitung 3: active low externe Sperrsignalleitung 3: active low
Pin 10	Münzsignalleitung 4: active low externe Sperrsignalleitung 4: active low

Alle Signale müssen von der Eingangsseite entprellt werden.

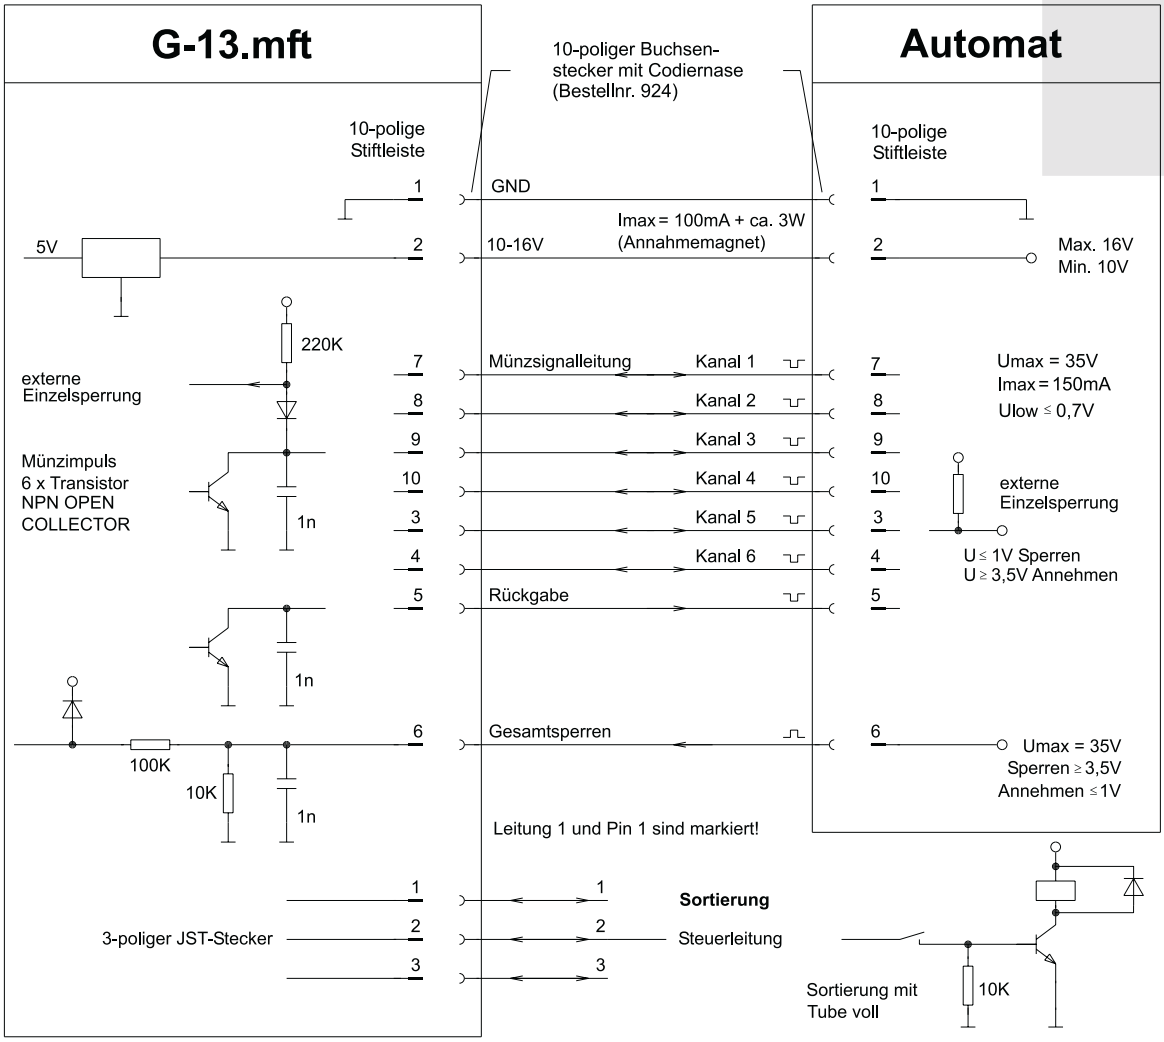

Technische Änderungen vorbehalten!

S. auch Abschnitt “Anschlusspläne, G-13.mft – externe Sortierung”

G-13.mft – Programmierstation (WinEMP)/Palm-Handheld (PalmEMP2)

Pin 1	12 V-Versorgung DC
Pin 2	reserviert
Pin 3	GND
Pin 4	reserviert
Pin 5	reserviert
Pin 6	reserviert
Pin 7	RxD
Pin 8	reserviert
Pin 9	TxD
Pin 10	Reset (active low)



G-13.mft – externe Sortiervorrichtung



Pin 1 Sortiersteuerleitung 1

Pin 2 Sortiersteuerleitung 2

Pin 3 Sortiersteuerleitung 3

Beispiele für Ansteuerung der Sortierung

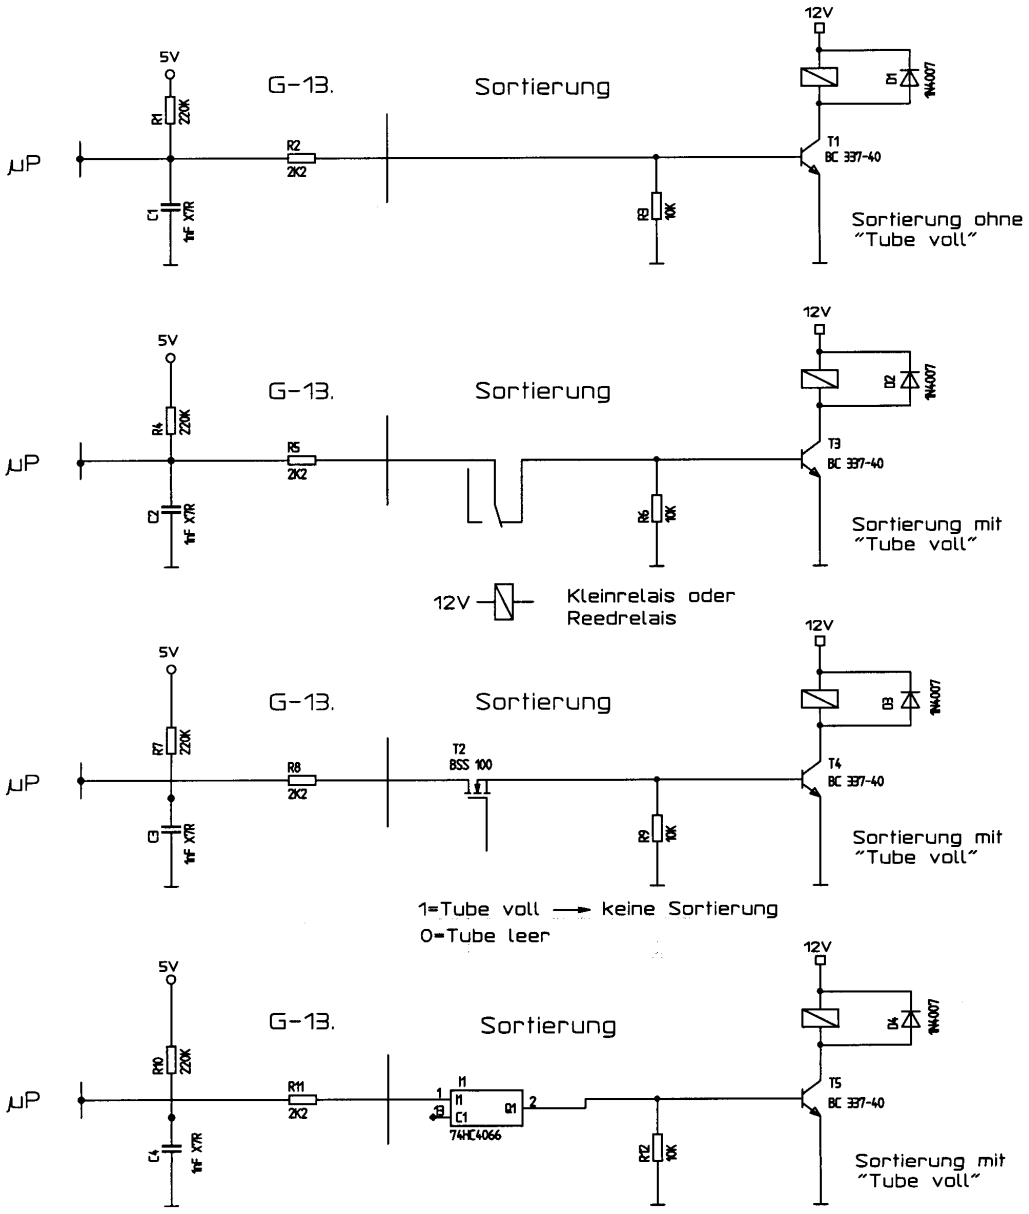

Bei größerem Strombedarf auch Darlingtontransistor möglich
ohne "Tube voll"Binär-Codierung der 3 Ausgänge möglich.

Einbaumaße

Topeinwurf-Ausführung

Ansicht von vorne

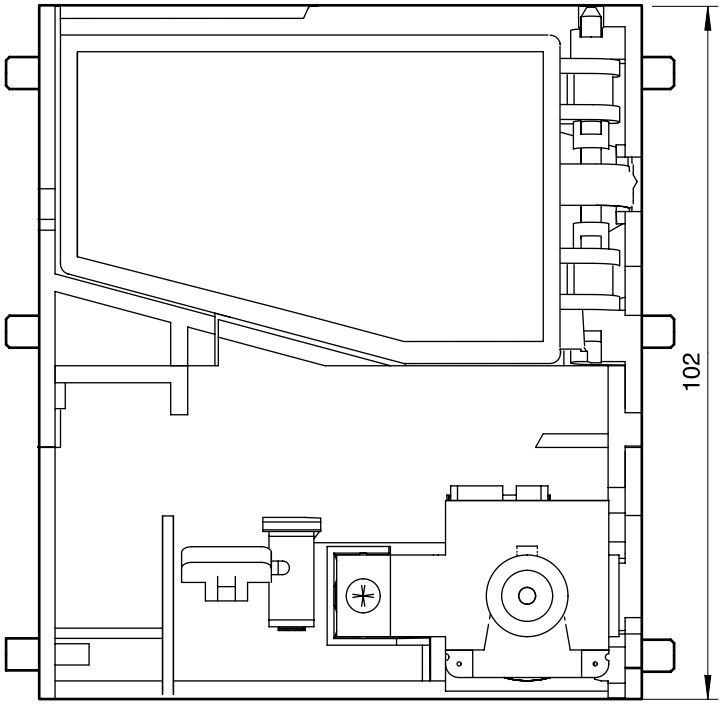

Ansicht von hinten

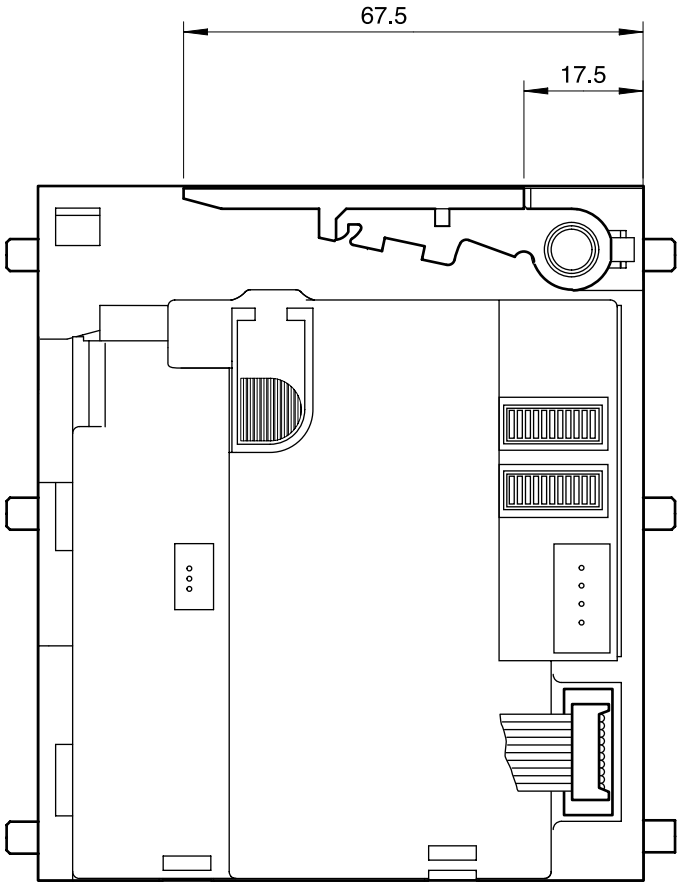

Ansicht von oben

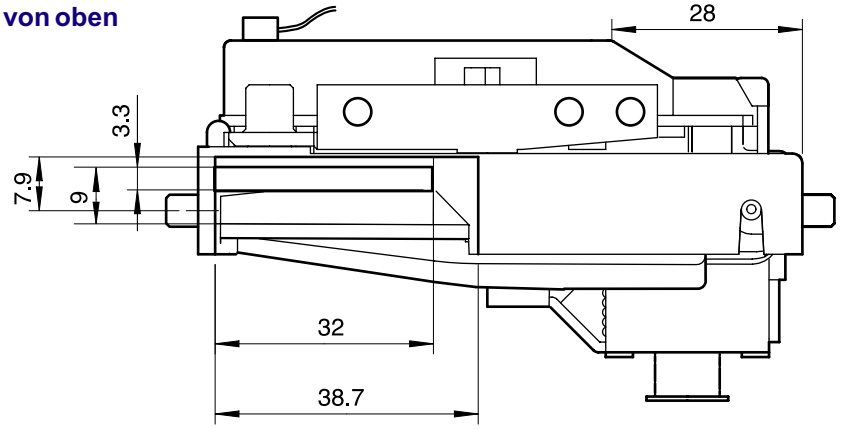

Ansicht von unten

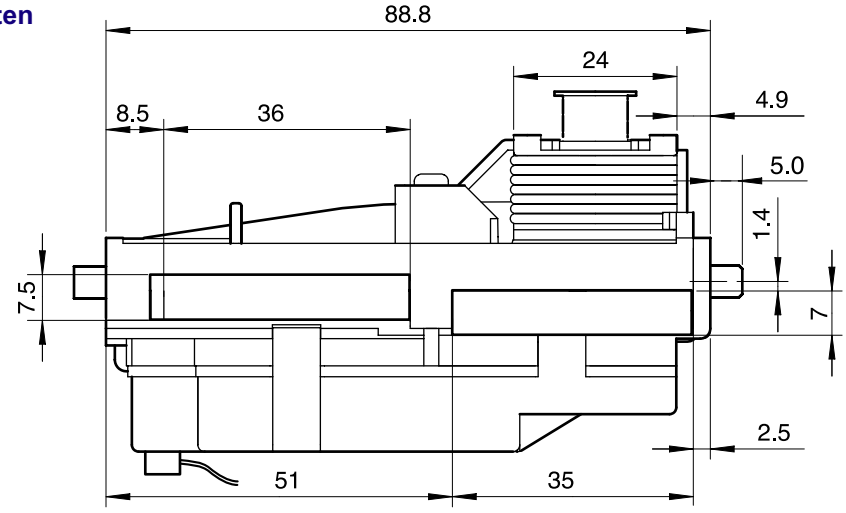

Ansicht von der Seite

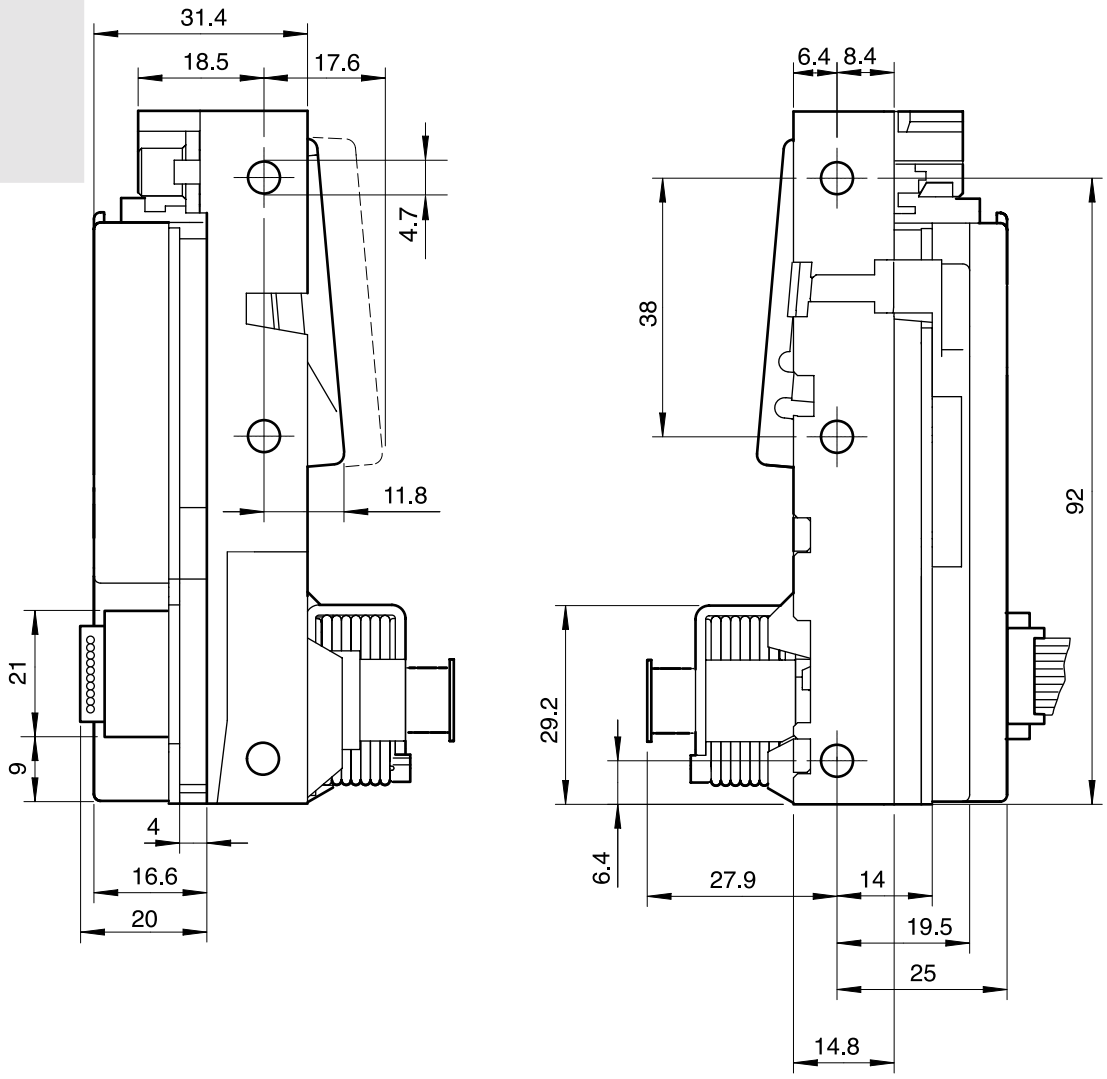

Fronteinwurf-Ausführung ohne Frontplatte

Ansicht von vorne

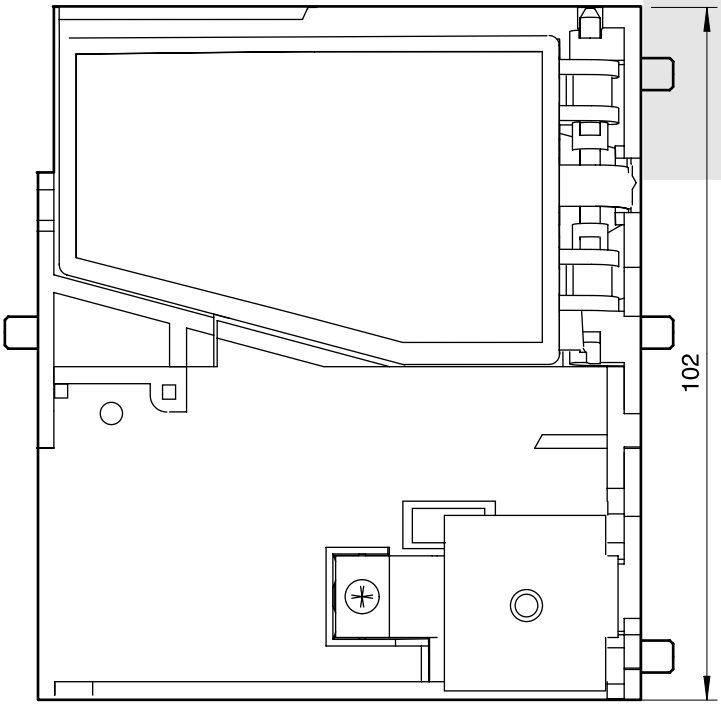

Ansicht von hinten

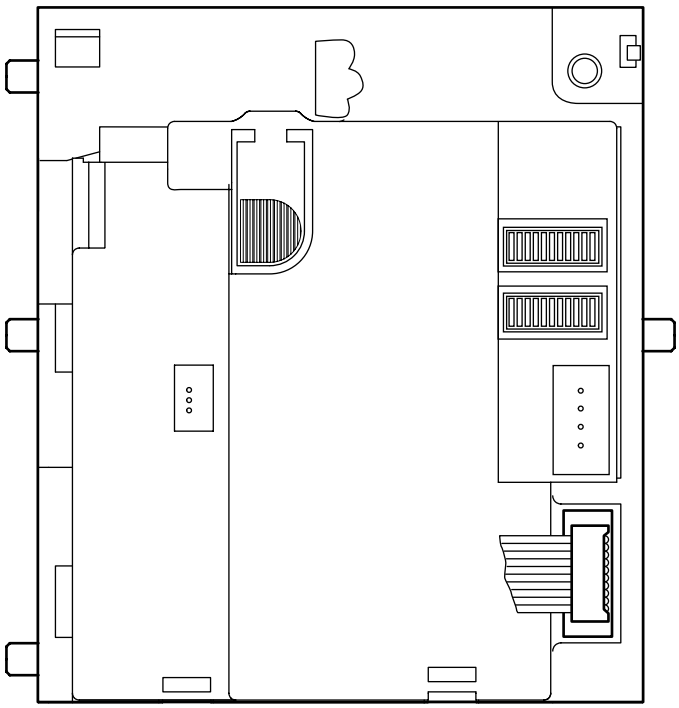

Ansicht von oben

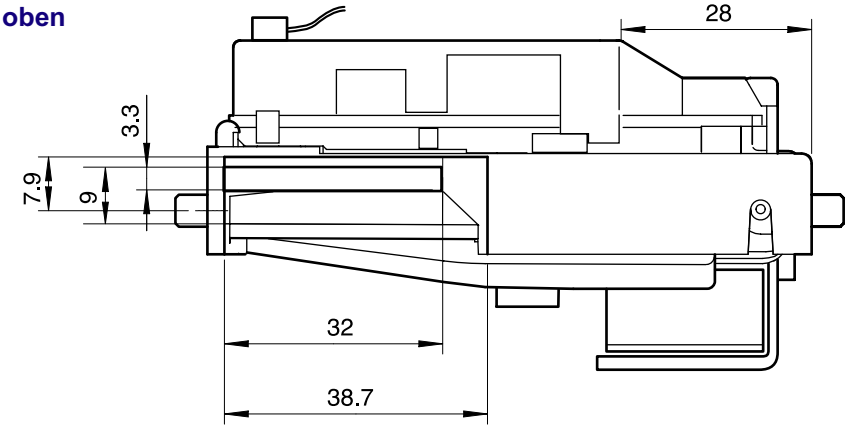

Ansicht von unten

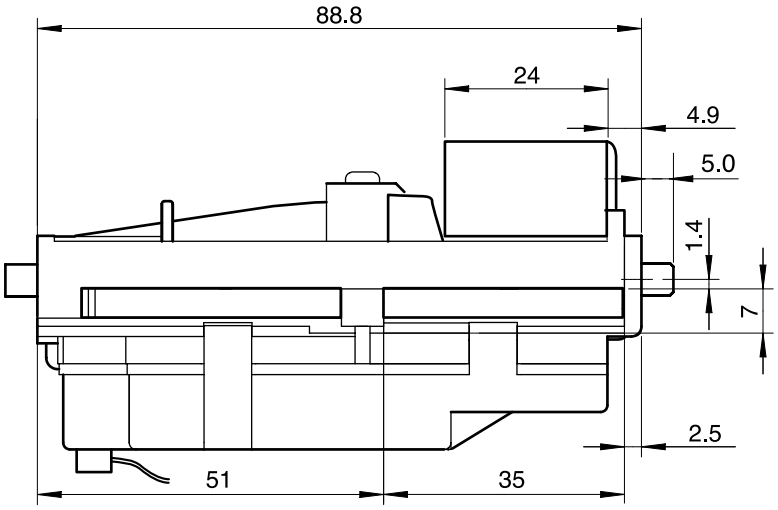

Ansicht von der Seite

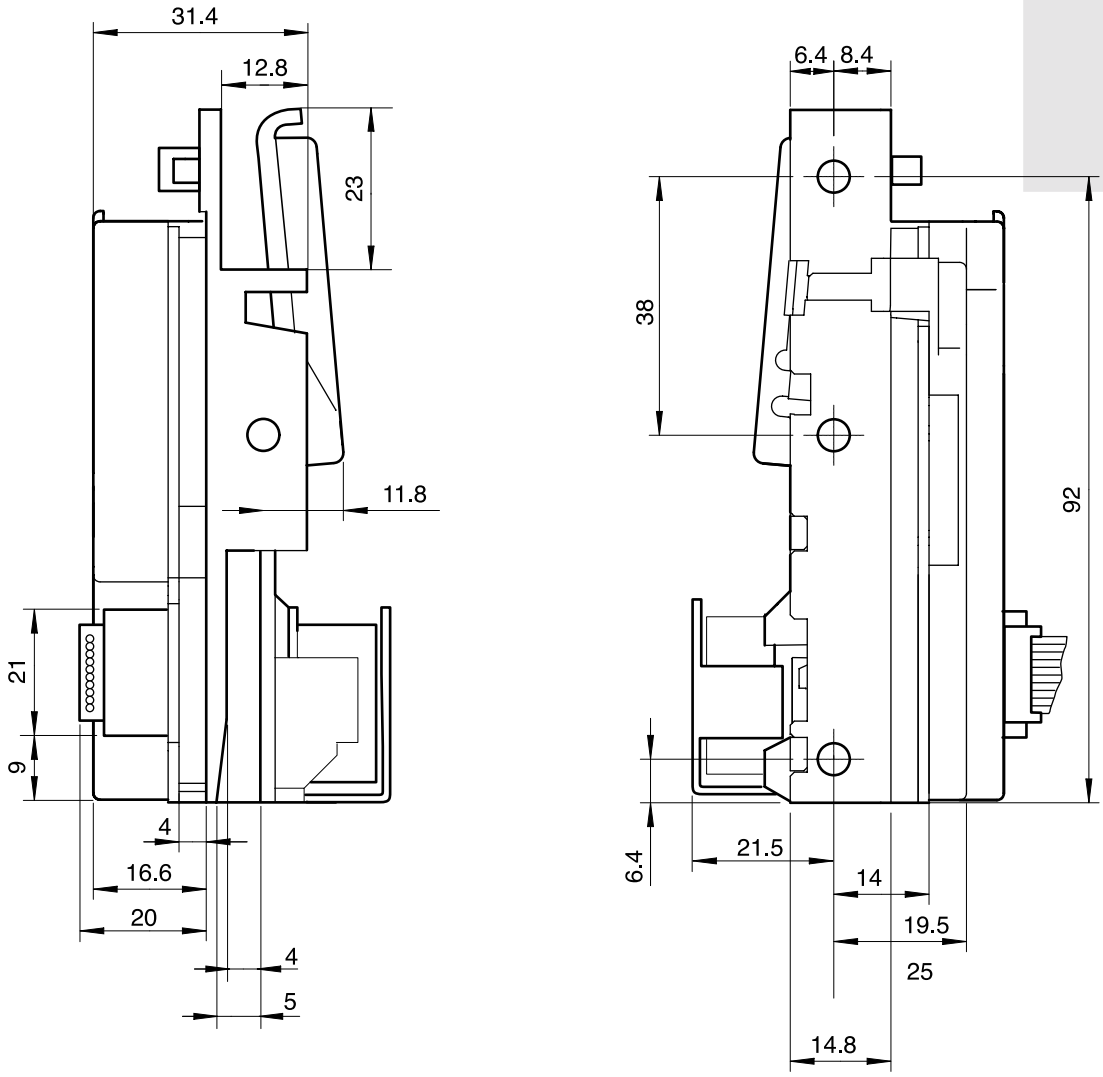

Fronteinwurf-Ausführung mit MIDI-Frontplatte

Ansicht von vorne und hinten

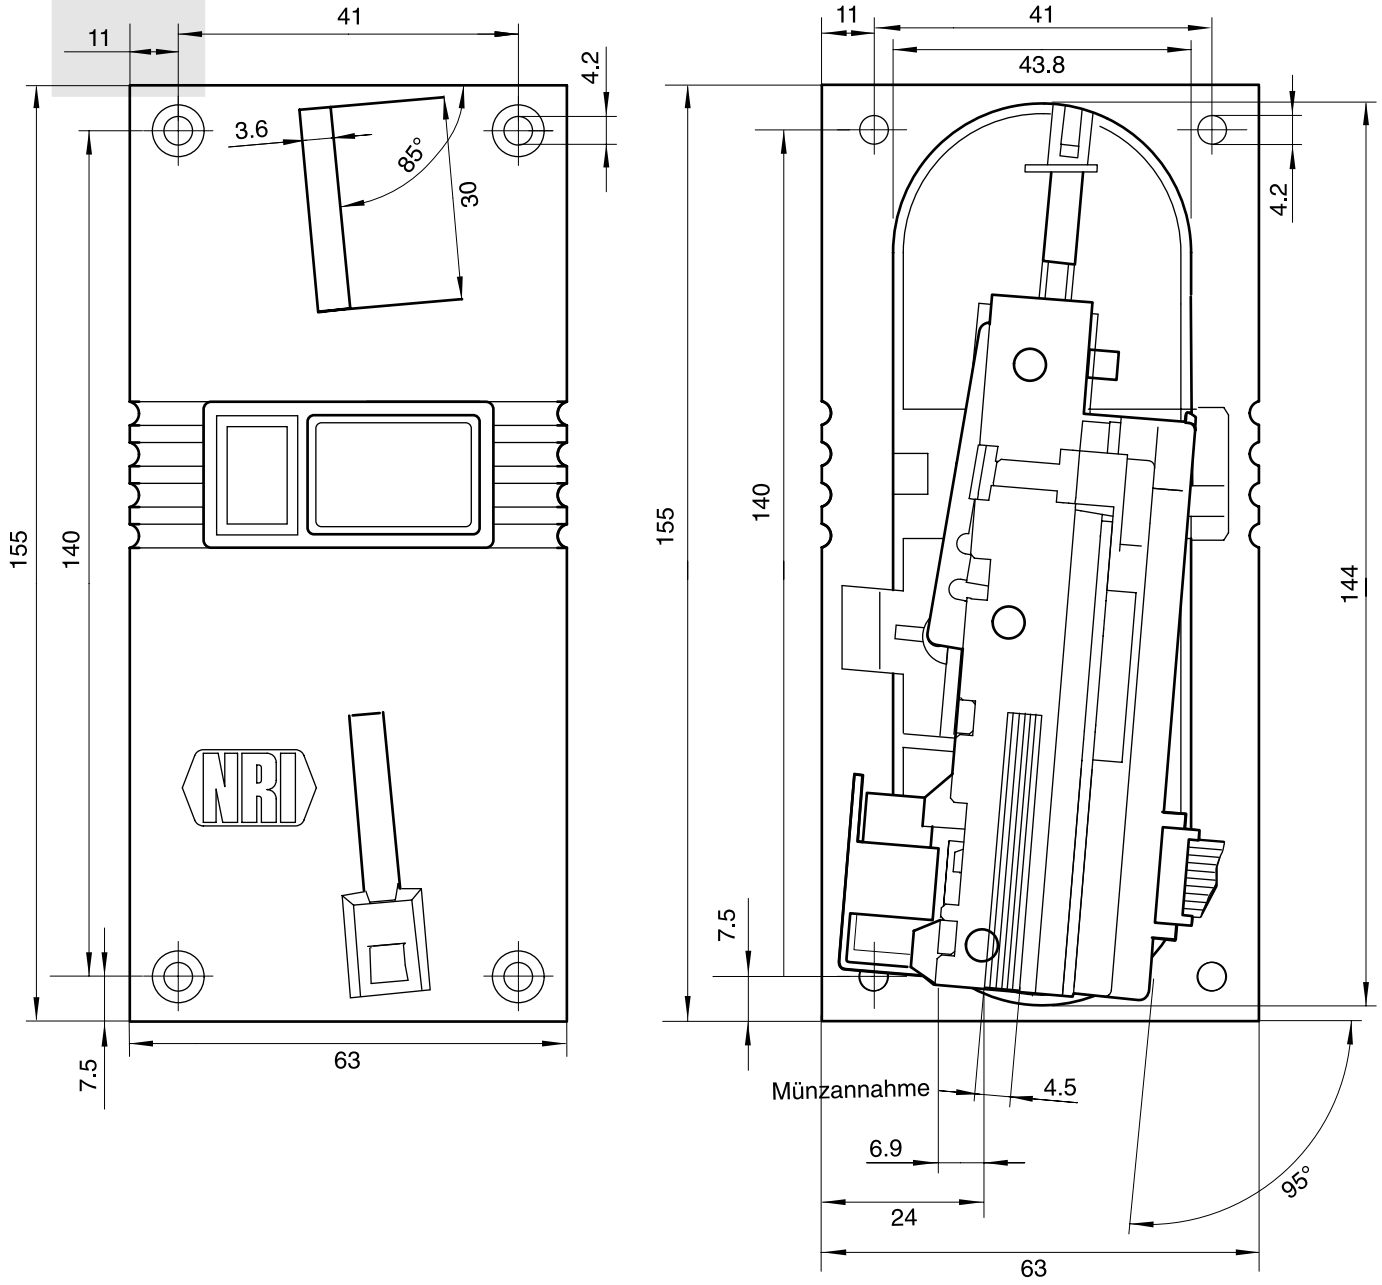

Ansicht von rechts

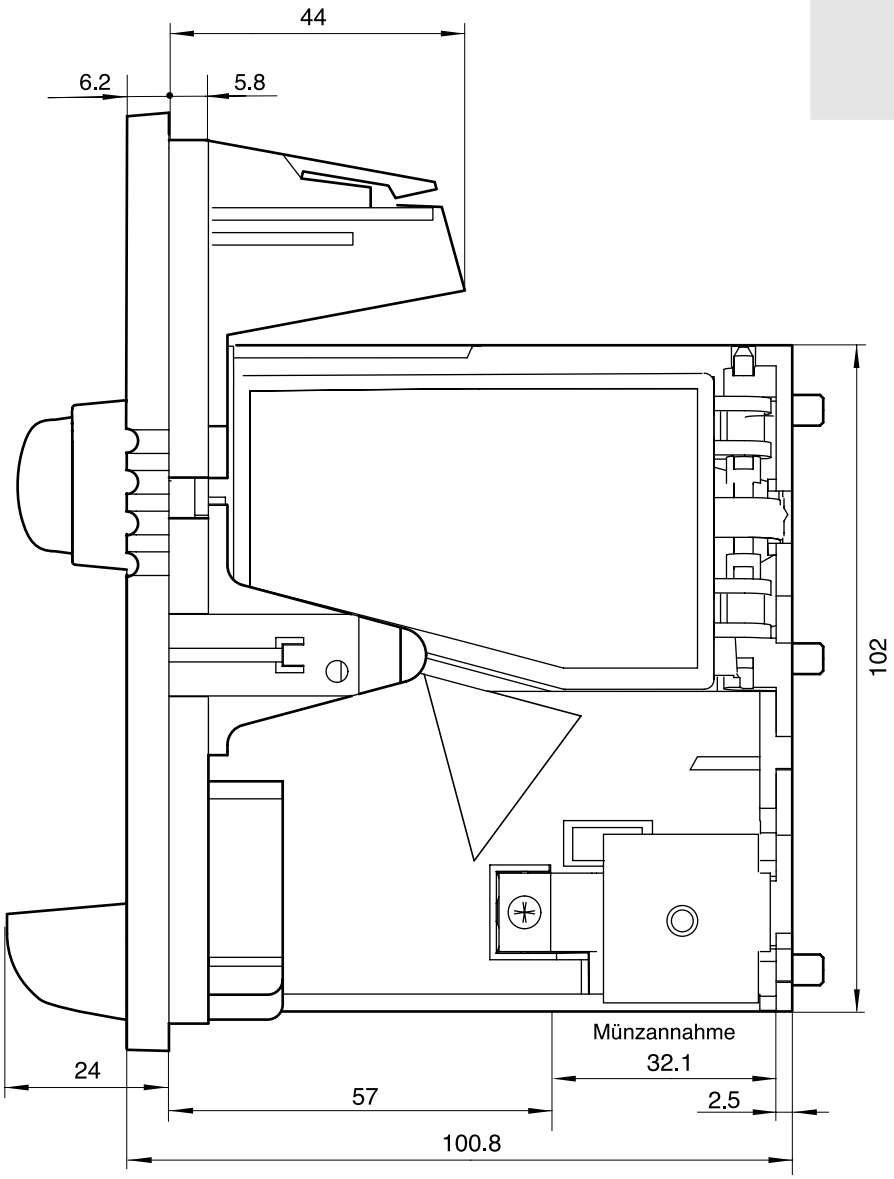

Fronteinwurf-Ausführung mit MINI-Frontplatte

Ansicht von vorne und hinten

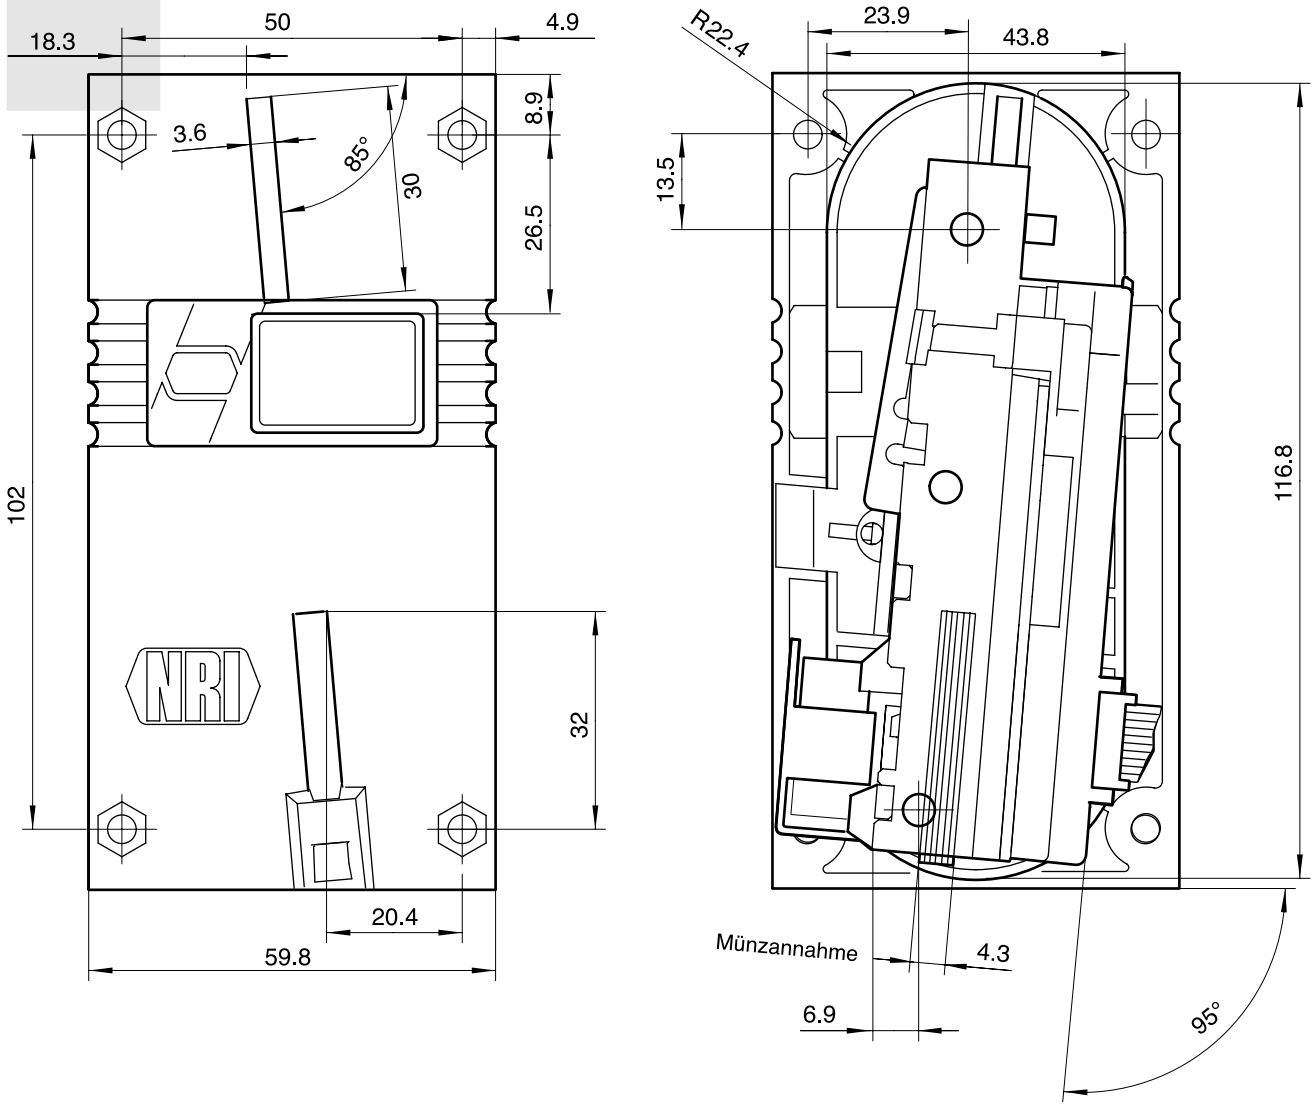

Ansicht von rechts

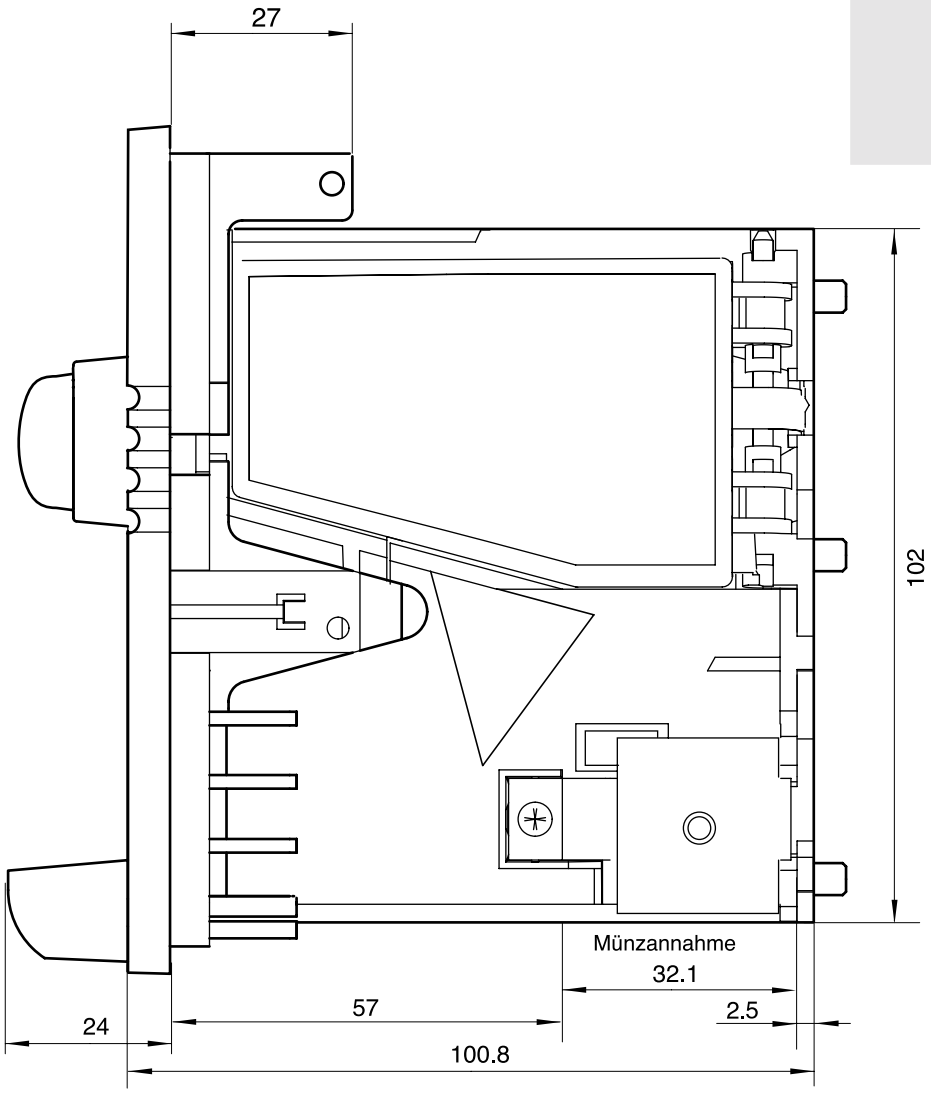

Zubehör

Um den Münzprüfer zu prüfen oder an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen, können Sie bei NRI folgendes Zubehör erwerben:

Frontplatten

Für den G-13.mft sind zwei verschiedene Frontplatten erhältlich, die von der linken Seite auf die Fronteinwurf-Ausführung des Münzprüfers aufgesteckt werden, so dass der für die Installation vorgesehene Ausschnitt in der Automatenwand eingeschlossen wird:

- MIDI-Frontplatte (Bestellnr. 5508)
- MINI-Frontplatte (Bestellnr. 20854)

Über den oberen Schlitz in der Frontplatte werden die Münzen in das Gerät eingeworfen. Nicht angenommene Münzen, die in die Rückgabe geleitet werden, werden über den unteren Schlitz ausgegeben.

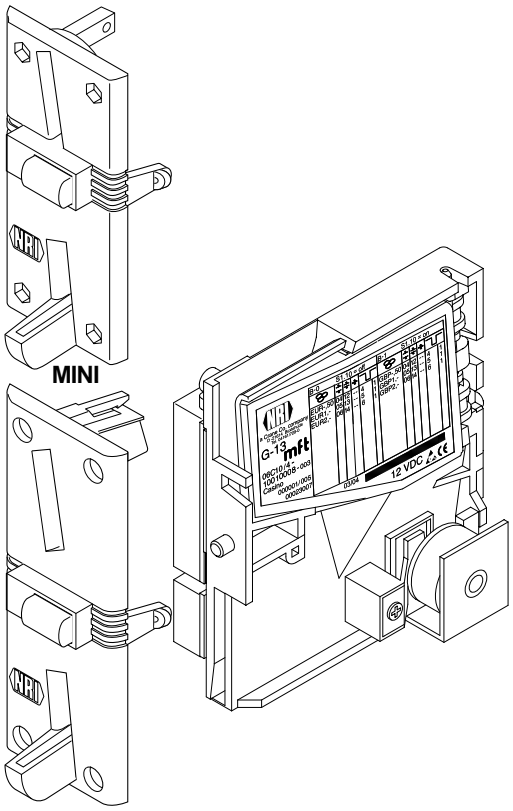

Sortiervorrichtung ...

Für die Sortierung des G-13.mft ist eine 3-fach-Sortiervorrichtung erhältlich. Abhängig davon, ob Sie eine Topeinwurf- oder Fronteinwurf-Ausführung haben, benötigen Sie eine spezielle Halterung, um die Sortiervorrichtung am G-13.mft zu montieren.

Wie Sie die Sortiervorrichtung anbringen, erfahren Sie in Kap. 5 „Inbetriebnahme“.

... für Topeinwurf-Ausführung

Die Sortiervorrichtung (Bestellnr. 24761) wird über einen Einbaurahmen (Bestellnr. 24157) an der Topeinwurf-Ausführung des G-13.mft befestigt.

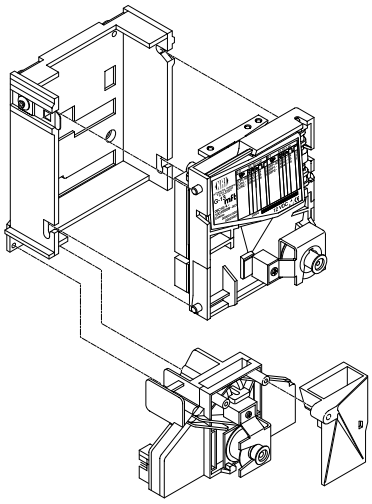

... für Fronteinwurf-Ausführung

Die Sortiervorrichtung (Bestellnr. 24761) wird über eine Halteplatte (Bestellnr. 24153) an der Fronteinwurf-Ausführung des G-13.mft befestigt.

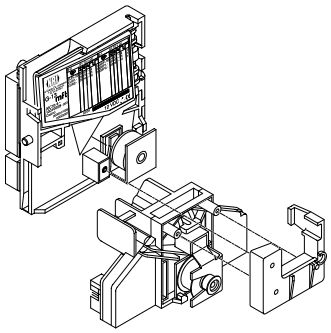

Konfigurations-Software

Um auf neu auftretendes Falschgeld in der Werkstatt oder vor Ort am Automaten möglichst schnell reagieren zu können und Ihnen individuelle Einstellungen zu ermöglichen, kann der Münzprüfer angeschlossen werden an:

- NRI PC-Programmierstation bestehend aus
  - Konfigurations- und Diagnosesoftware „WinEMP“, inklusive Kartenleser und Chipkarte (Bestellnr.: 20119 für Basis- und 20169 für Zusatzmodul)
  - Prüfgerät G-19.0594 (Bestellnr. 11801)
  - Adapter-Paket G-19.0640 (Bestellnr. 12041)

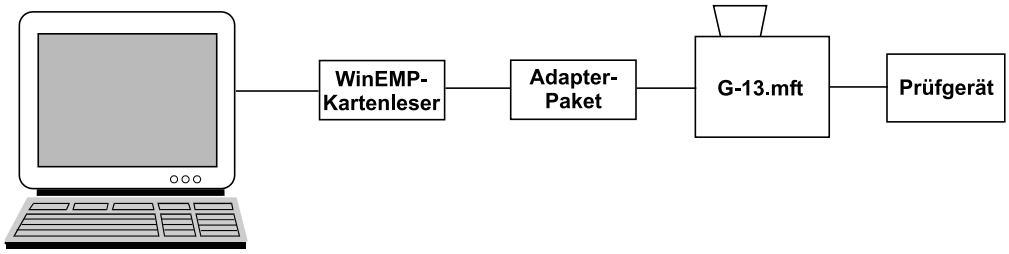

- NRI Palm-Anwendung „PalmEMP2“, die auf der NRI Homepage zur Verfügung gestellt wird. Um einen Palm-Handheld m125 an den Münzprüfer anschließen zu können, benötigen Sie einen Dongle mit der Bestellnr. 23760; für einen m105 einen Dongle mit der Bestellnr. 23761. Möchten Sie mit Hilfe des Palm-Handheld Datenblock-Downloads durchführen, benötigen Sie die WinEMP-Software (s.o.) und für die WinEMP-Software eine PalmEMP2-Download-Berechtigung (Bestellnr. 23649), die auf der WinEMP-Chipkarte gespeichert wird.

Sie können den Palm-Handheld auch über den Universal-Dongle mit einem 9-poligen SUB-D-Stecker (Bestellnr. 23764) anschließen. Dafür muss der Palm-Handheld mit einer Schnittstelle ausgestattet sein, an die man das serielle HotSync-Kabel (erhältlich bei Palm™) anschließen kann.
Mehr Details zu den einzelnen PalmEMP2-Dongles erhalten Sie auf der NRI Homepage (www.nri.de).

Welche Einstellungen mit Hilfe von WinEMP und PalmEMP2 vorgenommen werden können, erfahren Sie in Kap. 8 „Welche Funktionen können über WinEMP/PalmEMP2 eingestellt werden?“. Wie Sie diese Einstellungen vornehmen, entnehmen Sie bitte der separaten Anleitung zur Software.

Stichwortverzeichnis

A

Abmessungen 44
  Fronteinwurf-Ausführung 53
  mit MIDI-Frontplatte 56
  mit MINI-Frontplatte 58
  Topeinwurf-Ausführung 50
Abweisung, Münzen 19
Allgemeines
  Anleitung 7
  G-13.mft 8
Anleitungen, zusätzliche 7
Annahme, Münzen 19
Annahmeband 19, 66
Annahmegeschwindigkeit 44
Annahmeweiche 19, 66
Anschluss
  Automat 28, 31, 33
  Palm-Handheld (PalmEMP2) 30
  PC (WinEMP) 29
  Prüfgerät 29
  Sortiervorrichtung 28, 31
Anschlussplan
  G-13.mft – Automat 46
  G-13.mft – externe Sortierung 49
Anzugszeit 66
Aufbau 12
Aufhängebolzen 13
Auftragsnummer 18
Ausführungen 9
Auszeichnungen im Text 7

B

Barcode 18
Bedienung 34
Bedienungsanleitungen, zusätzliche 7
Bestellnummer 18
Bestimmungsgemäße Verwendung 10
Betauung 44
Block 21
  auswählen (nur Doppelblockverwaltung) 41
  Definition 66

C

Casino-Ausführung einstellen 41
CE-Kennzeichnung 45
CE-Kennzeichnungsrichtlinie 45

D

Datenblock-Update 30, 43, 62, 66
Datenblocknummer 18
Diagnose 43
DIL-Schalter 14, 34
  Doppelblockverwaltung 15
  Einfachblockverwaltung 15, 36
  Münzen sperren
    Doppelblockverwaltung 34
    Einfachblockverwaltung 36
  Teach-Mode
    Doppelblockverwaltung 38
    Einfachblockverwaltung 38
Dokumentationen, zusätzliche 7
Doppelblockverwaltung 21

E

Einbaumaße
  Fronteinwurf-Ausführung 53
  mit MIDI-Frontplatte 56
  mit MINI-Frontplatte 58
  Topeinwurf-Ausführung 50
Einbauneigung 44
Einfachblockverwaltung 21
Einzelsperrsignalleitung 66
Elektrostatische Entladung 11
EMP 66
EMV-Richtlinie 45
Entladung, elektrostatische 11

F

Fadensensor 66
Falschgeld abweisen 20
Fertigungsdatum 18
Frontplatte 9, 13, 60
  MIDI 9, 13, 60
  MINI 9, 13, 60
Funktion 19

G

Gerätenummer 18
Gerätetyp 18
Gesamtsperren, externes 26
Gesamtsperrsignalleitung, externe 17, 66
Glossar 7, 66

H

Handbücher, zusätzliche 7
Handlungsaufforderungen 7
Hinweise 7
Hopper, externer 24

I

Impulsanzahl 66
Impulslänge 66
Inbetriebnahme 27
  am Automat 28, 31, 33
  am Prüfgerät 29
  mit Sortiervorrichtung 28, 31
Installation
  Palm-Handheld (PalmEMP2) 30
  PC (WinEMP) 29

J

JST-Stecker 17, 24

K

Kanal 20, 66
Kasse 13
Kassierkontrolle 67
  Casino-Ausführung 22
  Standardausführung 20, 21
Konfiguration 43
Konventionen, Anleitung 7

L

Laufbahnträger öffnen 42
Luftfeuchtigkeit, relative 44

M

Markierungen im Text 7
Mehrfachverkauf 67
Messbereich 14
Modelle 9
Multi-Frequenz-Technologie 8
Multi-Length, Münzimpuls 23
Münzabmessungen 44
Münzabweisung 19
Münzannahme 19, 44
Münzannahmeband 19, 67
Münzaustritt 13, 14
Münzeigenschaften 67
Münzeinwurftrichter 13, 14
Münzimpulsanzahl 67
Münzimpulslänge 23, 67
Münzkanäle 20, 67
  anlernen 20, 38
  enge 20
  normale 20
  super-enge 20
Münzsignalleitung 16, 18, 67
Münzsorte 18, 67
  anlernen 20, 38
Münzwert 68

N

Nennspannung 18
Niederspannungsrichtlinie 45

O

Öffnen, Münzprüfer 42

P

PalmEMP2 8
  Anschluss 30, 62
  Bestellnummer 62
  Dongle 62
  Funktionen 43
Piktogramme im Text 7
Programmierung 43
Prüfbereich 14
Prüfgerät
  Bestellnummer 62
  Geräteumgebung, PC-Programmierstation 62

R

Reinigung 42
Rückgabe 13, 14
Rückgabehebel 13, 16
Rückgabesignalleitung 17, 68
Rückgabetaste 13, 16

S

Schalterblock 13, 14, 34, 68
  Doppelblockverwaltung 15
  Einfachblockverwaltung 15, 36
  Münzen sperren
    Doppelblockverwaltung 34
    Einfachblockverwaltung 36
  Teach-Mode
    Doppelblockverwaltung 38
    Einfachblockverwaltung 38
Schnittstelle
  Automat/Prüfgerät 13, 16, 44
  externe Sortierung 13, 17
  PC/Palm-Handheld 13, 17
Sicherheitshinweise 7, 10
Sortiersteuerleitung 68
Sortierung, externe 14
Sortiervorrichtung
  Bestellnummer 61
  montieren 28, 31
Sortierweichen 17, 24, 68
Sortierzeit 24, 25, 68
Spannungsfestigkeit 44
Speicherblock 21
  auswählen (nur Doppelblockverwaltung) 41
  Definition 68
Sperren
  Münzkanäle 34
    Doppelblockverwaltung 34
    Einfachblockverwaltung 36
  Münzsorten 26
    Doppelblockverwaltung 34
    Einfachblockverwaltung 36
Sperrsignalleitungen, externe 16
Steckerbelegung
  G-13.mft – Automat 46
  G-13.mft – externe Sortiervorrichtung 49
  G-13.mft – Palm-Handheld (PalmEMP2) 48
  G-13.mft – PC (WinEMP) 48
Stromaufnahme 44
Strombelastung 44
Symbole im Text 7

T

Teach Mode 38
  Beschreibung 68
Technische Daten 44
Token 68
  anlernen 20, 38
Topeinwurf 9
Typenschild 18

V

Varianten 9
Versionen 9
Versorgungsspannung 44
Vorteile 9

W

Währung 18
Wartung 42
Wechselgeldtuben, externe 24
Wegweiser 7
WinEMP
  Anschluss 29, 62
  Bestellnummer 62
  Funktionen 43
  Geräteumgebung, PC-Programmierstation 29, 62

Z

Zubehör 60

Glossar

Annahmeband Durch einen oberen und einen unteren Grenzwert definierter Bereich zulässiger Messwerte einer → *Münzsorte* mit bestimmten → *Münzeigenschaften*.

Annahmeweiche Die Annahmeweiche lenkt die eingeworfenen Münzen in den Annahme- oder Rückgabebereich des Münzprüfers.

Anzugszeit Die Anzugszeit bestimmt, wie lange der Elektromagnet der → *Annahmeweiche* anziehen soll, um die eingeworfenen Münzen in die Kasse oder eine externe Sortierung zu leiten.

Block → *Speicherblock*

Datenblock-Update Beim Aktualisieren eines Datenblock(satzes) (2 Datenblöcke) mit Hilfe von WinEMP oder PalmEMP2 werden die Datenblöcke der angeschlossenen Münzprüfer problemlos und zeitsparend von der Festplatte Ihres PCs in den Münzprüfer geladen. Dabei wird jeweils ein neuer Datenblock in → *Speicherblock* 0 (und Speicherblock 1) geladen. Die neuen Datenblöcke enthalten andere Konfigurationen von → *Münzkanal*daten z. B. aktuelle Grenzwerte der → *Annahmebänder* für eine Währung oder neue Sperr- oder Sortierinformationen.

Einzelsperrsignalleitung Signalleitung von der Automatensteuerung zum Münzprüfer, über die die Annahme einzelner → *Münzsorten* gesperrt werden kann (eine und mehrere).

EMP **E**lektronischer **M**ünz**p**rüfer

Fadensensor Der optionale Sensor des Münzprüfers erkennt eine an einem Faden in das Gerät eingeworfene Münze. Die Münze wird nicht zum Verkauf angenommen.

Gesamtsperrsignalleitung Signalleitung von der Automatensteuerung zum Münzprüfer, die die gesamte Münzannahme sperren kann.

Impulsanzahl → *Münzimpulsanzahl*

Impulslänge → *Münzimpulslänge*

Kanal → *Münzkanal*

Kassierkontrolle Die Kassierkontrolle ist vor dem Kassenmünzaustritt des Münzprüfers positioniert und überprüft, ob angenommene Münzen ungehindert in den Kassenschacht fallen (Casino-Ausführung kann Kassierkontrolle nicht ausnutzen).

Münzannahmeband → *Annahmeband*

Münzeigenschaften Münzmerkmale, die beim Einwerfen einer Münze in den Münzprüfer gemessen werden. Dies sind z. B. Material, Dicke, Volumen, Prägung, Durchmesser, Masse, Härte etc.

Münzimpulsanzahl Jede vom Münzprüfer angenommene Münze übergibt auf der entsprechenden → *Münzsignalleitung* einen Impuls an die Automatensteuerung. Ein Impuls signalisiert der Automatensteuerung, dass eine Münze angenommen wurde. Grundsätzlich können dem einer Münze zugeordneten → *Münzkanal* 255 Impulse pro Münze zugeordnet werden. Eine Zuordnung höher als 1 ist aber nur dann sinnvoll, wenn die Automatensteuerung nicht über genügend Münzsignalleitungen verfügt und ihr Münzsorten höherer Wertigkeit durch mehrere Münzimpluse simuliert werden müssen, d.h. bei Einwerfen z. B. einer 2 Euro-Münze würden der Automatensteuerung 4 Münzimpulse auf der der 50 Cent-Münze zugeordneten Münzsignalleitung übertragen.

Münzimpulslänge Durch Festlegen einer bestimmten Impulslänge, mit der die Münzimpulse vom Münzprüfer zum Automaten übertragen werden, lässt sich der Münzprüfer auf die spezifische Bearbeitungszeit des jeweiligen Automaten abstimmen.
Werden den einzelnen → *Münzkanälen* zur Unterscheidung der Münzsorten unterschiedlich lange Münzimpulse zugeordnet, ist die → *Münzimpulsanzahl* immer gleich eins und kann nicht variiert werden.

Münzkanal Münzkanäle dienen der Beschreibung von → *Münzsorten* über die verschiedenen → *Münzeigenschaften* (Legierung, Größe usw.). Die geforderten Münzeigenschaften einer Münzsorte werden in → *Annahmebändern* definiert, die den Münzkanälen neben anderen Münzinformationen zur Weiterverarbeitung zugeordnet werden.

Münzsignalleitung Über Münzsignalleitungen wird der → *Münzwert* einer → *Münzsorte* zum Automaten übertragen.

Münzsorte Unter einer Münzsorte werden alle Münzen zusammengefasst, deren → *Münzeigenschaften* übereinstimmen.

Münzwert Der Wert einer → *Münzsorte*, der als Münzimpuls(e) über → *Münzsignalleitungen* zum Automaten übertragen wird.

Rückgabesignalleitung Bei Betätigen des Rückgabehebels/-knopfs am Münzprüfer wird ein Rückgabesignal an die Rückgabesignalleitung übertragen. Der Münzprüfer gibt daraufhin alle im Gerät befindlichen Münzen und Fremdkörper frei.

Schalterblöcke Die beiden Schalterblöcke befinden sich auf der Rückseite des Münzprüfers und umfassen jeweils 10 DIL-Schalter. Jedem Schalter ist eine Funktion zugeordnet, z. B. das Sperren einzelner oder gruppierter → *Münzkanäle*.

Sortiersteuerleitung Der Münzprüfer verfügt zur externen Sortierung der Kassenmünzen über drei Sortiersteuerleitungen. Alternativ kann zur Sortierung auch die → *Rückgabesignalleitung* verwendet werden.

Sortierweiche Die Sortierweichen werden abhängig von der Laufzeit angenommener Münzen im Münzprüfer aktiviert und lenken die zu sortierenden Münzen in die Rückgabe oder den Münzaustritt in Richtung Kasse oder externe Sortierung.

Sortierzeit Die Sortierzeit bestimmt die Schaltzeiten einer externen Sortierung.

Speicherblock Speicher des Münzprüfers. Werkseitig ist kundenspezifisch programmiert, ob die 32 → *Münzkanäle* des G-13.mft in einem Speicherblock verwaltet werden sollen (Einfachblockverwaltung) oder, geteilt in jeweils 16 Kanäle in zweien (Doppelblockverwaltung). Mit zwei (Speicher)blöcken 0 und 1 können zwei voneinander unabhängige Konfigurationen von Münzkanaldaten verwaltet werden (z. B. zwei Währungen). Für den Münzprüferbetrieb kann aber immer nur ein Speicherblock mit 16 Kanälen aktiv sein, der andere Block ist gesperrt.
Der oder die Speicherblöcke können mit Hilfe von WinEMP oder PalmEMP2 aktualisiert werden (→ *Datenblock-Download*).

Teach-Mode Im Teach-Mode können den letzten acht → *Münzkanälen* neue Münzsorten oder Token vor Ort am Automaten zugeordnet werden, d.h. diese neu konfigurierten Münzen werden im jeweiligen Münzkanal zum Verkauf angenommen.

Token Wertmarke, die statt Münzen einer Währung zum Bezahlen an Automaten angenommen wird.